TCH 2000 E

FR

MANUEL D'UTILISATION
CONVECTEUR MODERNE EN VERRE

TRT-BA-TCH2000E-TC-001-FR

Sommaire

Indications sur le manuel d'utilisation 1
Normes de sécurité 2
Informations sur l'appareil 4
Transport et stockage 5
Montage et installation 5
Opération 9
Défauts et pannes 12
Maintenance 13
Annexe technique 13
Élimination des déchets 16

Indications sur le manuel d'utilisation

Symboles

Avertissement relatif à la tension électrique
Ce symbole indique que la tension électrique cause des risques pour la vie et la santé des personnes.

Avertissement relatif au surface brûlante
Ce symbole indique que les surfaces brûlantes causent des risques pour la vie et la santé des personnes.

Avertissement
Cette mention d'avertissement indique un risque moyen qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles s'il n'est pas évité.

Attention
Cette mention d'avertissement indique un risque faible qui peut entraîner des blessures bénignes ou moyennes s'il n'est pas évité.

Avis
Cette mention d'avertissement indique des informations importantes (par ex. dommages matériels), mais aucun danger.

Information
Les indications présentant ce symbole vous aident à exécuter vos tâches rapidement et en toute sécurité.

Observer le mode d'emploi
Les indications présentant ce symbole vous indiquent qu'il est nécessaire de respecter le manuel d'utilisation.

Vous pouvez télécharger la dernière version du manuel d'utilisation et la déclaration de conformité UE sous le lien suivant :

TCH 2000 E

http://hub.trotec.com/?id=39555

Avis juridique

Cette publication remplace toutes les versions précédentes. Toute reproduction ou divulgation et tout traitement par un quelconque système électronique de la présente publication, dans sa totalité ou en partie, sans autorisation préalable écrite de la part de Trotec GmbH & Co. KG sont strictement interdits. Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Les noms de marques sont utilisés sans garantie de libre utilisation et, en règle générale, conformément à l'orthographe du fabricant. Les dénominations commerciales sont déposées.

Sous réserve de modifications techniques destinées à l'amélioration constante du produit, ainsi que de changements de forme et de couleur.

Le contenu de la livraison peut différer des illustrations des produits de ce manuel. Le présent document a été rédigé avec tout le soin requis.

Trotec GmbH & Co. KG décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions.

© Trotec GmbH & Co. KG

Garantie et responsabilité

L'appareil satisfait aux exigences de base d'hygiène et de sécurité des conventions européennes s'y rapportant, et son bon fonctionnement a été contrôlé à plusieurs reprises en usine.

En cas de dysfonctionnement ne pouvant être corrigé à l'aide des mesures décrites au chapitre de dépannage Défauts et dysfonctionnements, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au SAV compétent.

En cas de demande de garantie, veuillez impérativement indiquer le numéro de l'appareil (voir au dos de l'appareil).

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de sinistres qui résulteraient du non-respect des consignes du fabricant ou des exigences légales ou de toute modification non autorisée de l'appareil. Toute manipulation au niveau de l'appareil ou tout remplacement non autorisé de composants peut porter atteinte à la sécurité électrique de cet appareil, provoquant l'annulation de la garantie. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels provoqués par le non-respect des consignes fournies par le présent manuel d'utilisation. Le fabricant se réserve le droit de procéder à des modifications techniques sans préavis en vue d'une amélioration du produit.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme. Dans ce cas, toute demande de bénéfice de la garantie sera également annulée.

Normes de sécurité

Veuillez lire attentivement le présent manuel avant la mise en service ou l'utilisation de l'appareil et conservez-le à proximité immédiate de l'endroit d'installation ou de l'appareil même.

Avertissement

Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.

Le non-respect des consignes de sécurité risque de causer une électrocution, de provoquer un incendie et/ou de causer des blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Les enfants de moins de 8 ans et toute personne ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances nécessaires peuvent utiliser l'appareil pour autant qu'ils bénéficient d'une supervision et d'une instruction adéquate relative à une utilisation sure de l'appareil et qu'ils comprennent les dangers émanant de l'utilisation.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil. Il est interdit aux enfants d'effectuer le nettoyage et l'entretien de l'appareil sans surveillance.

- N'utilisez pas l'appareil dans des locaux présentant un risque d'explosion.
- N'utilisez pas l'appareil dans des atmosphères agressives.
- Installez l'appareil debout et de façon stable.
- Faites sécher l'appareil après un nettoyage à l'eau. Ne le faites pas fonctionner mouillé.
- Ne touchez ou n'utilisez pas l'appareil les mains humides ou mouillées.
- Ne pas exposer l'appareil à un jet d'eau direct.
- Ne pas introduire de corps étrangers ni de membres du corps à l'intérieur de l'appareil.
- Ne couvrez pas l'appareil et ne le transportez pas pendant le fonctionnement.
- Ne pas s'asseoir sur l'appareil.
- L'appareil n'est pas un jouet. Tenez les enfants et les animaux à l'écart. Utilisez l'appareil uniquement sous surveillance.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état de l'appareil, des accessoires et des connecteurs. N'utilisez pas l'appareil si celui-ci ou une des pièces qui le composent sont défectueux.
- Protégez tous les câbles électriques en dehors de l'appareil contre les endommagements (par ex. par des animaux). N'utilisez jamais l'appareil lorsque le cordon électrique ou la fiche sont détériorés !
- La prise d'alimentation électrique doit correspondre aux indications données au chapitre Caractéristiques techniques.
- Raccordez la fiche de l'appareil à une prise de courant protégée selon les règles de l'art.
- Choisissez des rallonges de câbles électriques conformément à la puissance connectée de l'appareil, la longueur du câble et l'utilisation. Déroulez complètement la rallonge électrique. Évitez toute surcharge électrique.
- Retirez le câble électrique de l'appareil de la prise en tirant sur la fiche avant l'entretien, la maintenance ou les réparations.
- Éteignez l'appareil et tirez le câble électrique de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- N'utilisez jamais l'appareil si vous remarquez des défauts au niveau de la prise ou du câble électrique. Les câbles électriques défectueux représentent un sérieux danger pour la santé.
- Observez les conditions d'entreposage et de fonctionnement (voir chapitre Données techniques).
- Veuillez vous assurer de la distance minimale requise d'au moins 50 cm par rapport à des matériaux inflammables. N'utilisez pas l'appareil dans des locaux dans lesquels sont stockés de l'essence, des solvants, des peintures ou d'autres vapeurs facilement inflammables.

- N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate de rideaux.
- Assurez-vous que l'entrée et la sortie d'air sont dégagées.
- Ne placez pas l'appareil sur un support inflammable.
- Laissez refroidir l'appareil avant le transport ou la maintenance.

Utilisation conforme

Veuillez utiliser l'appareil exclusivement pour le chauffage de pièces fermées, tout en respectant les données techniques.

L'utilisation conforme comprend le chauffage

- d'appartements,
- de locaux d'entreposage,
- de locaux commerciaux,
- de locaux de chantier,
- de conteneurs,
- de caves.

Utilisation non conforme

- Veuillez ne pas installer l'appareil sur un support mouillé ou inondé.
- Veuillez ne déposer aucun objet, comme p.ex. des vêtements, sur l'appareil.
- Veuillez ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- N'utilisez pas l'appareil pour chauffer de véhicules.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'une piscine.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité immédiate de lavabos, de baignoires ou d'autres récipients contenant de l'eau.

  Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Un autre fonctionnement ou une autre utilisation que ceux décrits dans ce manuel sont non conformes. En cas de non-respect, le fabricant décline toute responsabilité en cas d'endommagement et toutes les demandes de garantie sont annulées.
- Toute modification constructive, transformation ainsi que tout ajout arbitraire au niveau de l'appareil est strictement interdit.

Qualification du personnel

Toute personne utilisant le présent appareil doit :

- être consciente des risques associés aux appareils électriques en environnement humide.
- avoir lu et compris le manuel d'utilisation, et notamment le chapitre Normes de sécurité.

savoir que tout travail de maintenance nécessitant l'ouverture du carter est à réaliser par une entreprise d'électricité spécialisée ou par la société Trotec.

Risques résiduels

Avertissement relatif à la tension électrique

Toute intervention au niveau des composants électriques est à réaliser exclusivement par une entreprise spécialisée !

Avertissement relatif à la tension électrique

Retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant toute intervention sur l'appareil !
Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale en tirant sur la fiche secteur.

Avertissement relatif au surface brûlante

Certaines pièces de l'appareil peuvent être brûlantes et provoquer des brûlures. Une prudence particulière est nécessaire lors de la présence d'enfants ou d'autres personnes vulnérables.

Avertissement

Risque de brûlure et danger d'électrocution provoqués par une manipulation non conforme. Employez l'appareil uniquement conformément à son utilisation !

Avertissement

L'utilisation de l'appareil peut comporter un risque s'il est utilisé par des personnes non compétentes, en cas d'utilisation non conforme ou non conventionnelle ! Veuillez respecter les exigences relatives à la qualification du personnel !

Avertissement

L'appareil n'étant pas un jouet, il n'est pas adapté aux enfants.

Avertissement

Veuillez ne pas laisser traîner les emballages vides. Ils pourraient être dangereux pour les enfants.

Avertissement

Risque d'incendie en cas d'installation incorrecte.
Ne placez pas l'appareil sur un support inflammable.
Ne placez pas l'appareil sur des moquettes à poils longs.
N'utilisez pas l'appareil sans pied.

Avertissement

Le chauffage ne doit pas être couvert, afin d'éviter une surchauffe ou un incendie !

Comportement en cas d'urgence

1. En cas d'urgence, veuillez séparer immédiatement l'appareil de l'alimentation électrique. Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale en tirant sur la fiche secteur.
2. Ne rebranchez jamais un appareil endommagé.

Protection anti-surchauffe

L'appareil dispose d'un thermostat de sécurité qui est activé lors d'une surchauffe de l'appareil.

Si le thermostat de sécurité s'active, le chauffage s'éteint automatiquement.

Laissez refroidir l'appareil, puis éteignez-le. Recherchez la cause de la surchauffe. Si le problème persiste, veuillez vous adresser au service après-vente.

Informations sur l'appareil

Description de l'appareil

Le convecteur moderne en verre TCH 2000 E est conçu pour générer de l'air chaud à l'intérieur.

L'appareil génère de la chaleur grâce à un élément chauffant électrique. L'air se trouvant autour de la spirale de chauffe est chauffé. L'air chaud réchauffé monte à travers l'évacuation d'air, créant un effet d'aspiration naturelle qui fait pénétrer l'air froid de la pièce dans la partie inférieure de l'appareil.

L'appareil est équipé d'un capteur de température intégré qui régule le chauffage en fonction de la température ambiante actuelle et désirée.

Le panneau tactile intégré dans le verre de sécurité permet de régler une valeur de température cible située entre 15 et 50 °C.

En outre, l'appareil est équipé d'une télécommande qui permet de commander toutes les fonctions et réglages.

Représentation de l'appareil

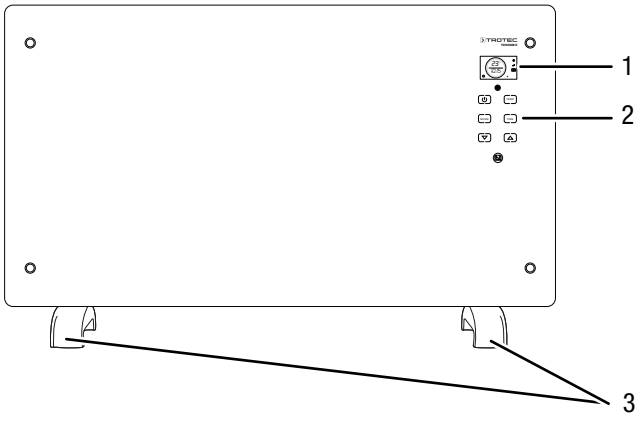

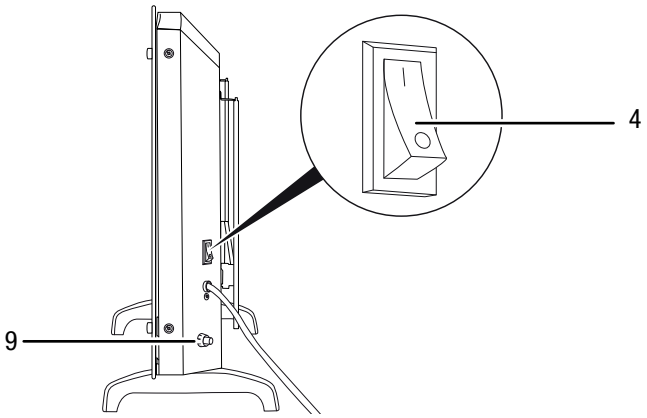

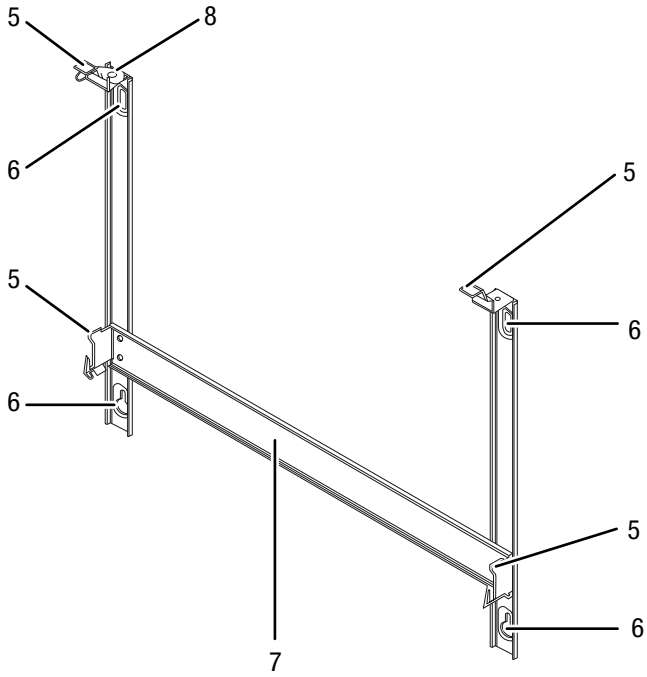

N°	Désignation
1	Écran
2	Panneau de commande
3	Pied
4	Interrupteur de marche et d'arrêt
5	Point de suspension pour la fixation du support mural sur l'appareil
6	Cavités pour les vis de fixation
7	Fixation murale
8	Verrouillage avec vis
9	Capteur température

Transport et stockage

Avis

L'appareil peut s'endommager si vous le transportez ou l'entreposer de manière inappropriée.
Observez les informations relatives au transport et à l'entreposage de l'appareil.

Transport

Respectez les consignes suivantes **avant** chaque transport :

- Arrêtez l'appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale en tirant sur la fiche secteur.
- Veuillez ne pas utiliser le cordon électrique pour tirer l'appareil.
- Laissez suffisamment refroidir l'appareil.

Entreposage

Veuillez observer les consignes suivantes **avant** chaque entreposage :

- Laissez suffisamment refroidir l'appareil.

Observez les conditions de stockage suivantes lorsque vous n'utilisez pas l'appareil :

- au sec et protégé du gel et de la chaleur
- debout, dans un endroit protégé de la poussière et de l'exposition directe au soleil
- le cas échéant, protégé de la poussière par une housse
- ne placez aucun autre appareil ou aucun objet sur l'appareil, afin d'éviter de le détériorer
- Retirer les piles de la télécommande

Montage et installation

Contenu de la livraison

- Appareil
- Télécommande
- Fixation murale
- 2 vis pour le montage mural
- 2 chevilles en plastique pour le montage mural
- 2 vis de fixation avec cheville en acier pour le montage mural
- 2 pieds
- 8 vis pour le montage des pieds
- Instructions

Déballer l'appareil

1. Ouvrez le carton et sortir l'appareil.
2. Retirez entièrement l'emballage de l'appareil.
3. Déroulez complètement le câble électrique. Assurez-vous que le câble électrique n'est pas endommagé et ne le détériorez pas en le déroulant.

Montage des pieds

1. Posez l'appareil sur une table ou sur le carton d'emballage la surface en verre vers le bas.
2. Vissez les deux pieds (3), chacun avec quatre vis.

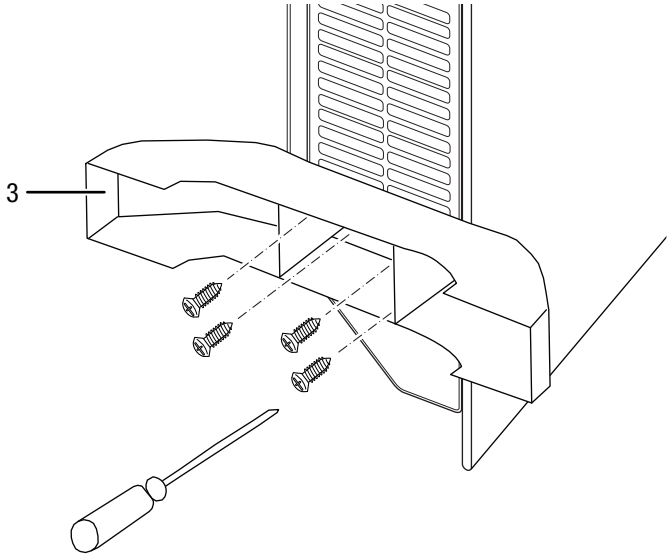

3. Vérifiez la fixation correcte des pieds (3).

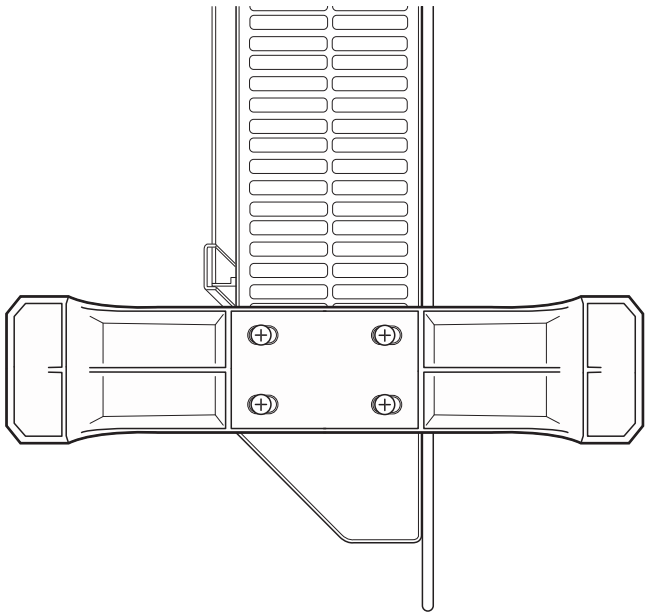

4. Installez l’appareil debout et de façon stable.

Montage mural

Il est possible de monter l’appareil sur un mur au lieu de l’installation au sol.

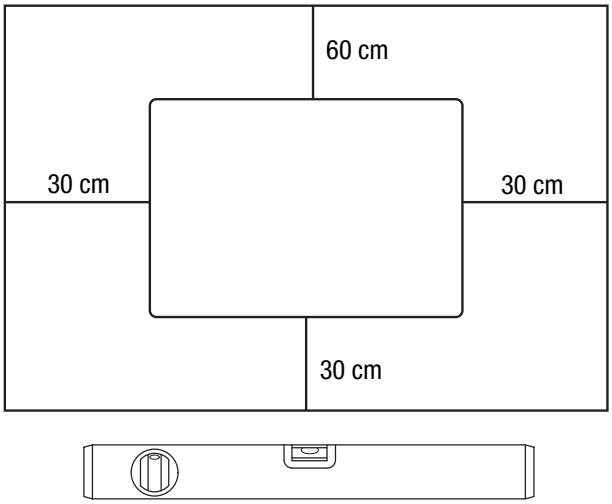

- N'installez pas l'appareil directement derrière une porte.
- N'installez pas l'appareil directement en dessous d’une prise murale.
- N'installez pas l'appareil de sorte qu'il rayonne directement contre les parois ou les objets.
- Installez l'appareil uniquement en position horizontale/ verticale.

1. Desserrez la vis du verrouillage de la fixation murale et repoussez le verrou (8).

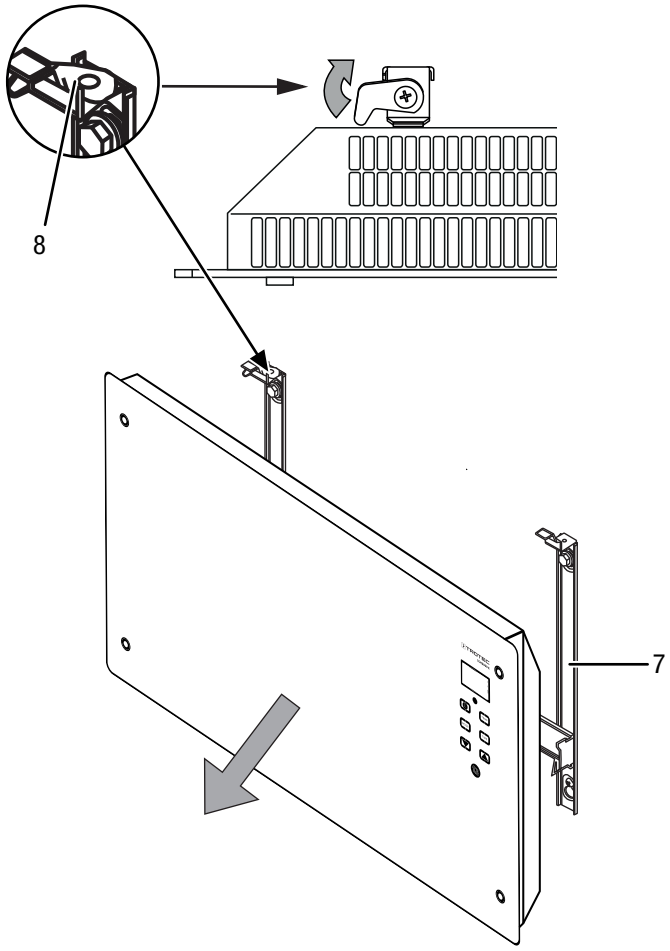

2. Ôtez la fixation murale (7) de l'appareil.
3. Marquez les positions des perçages sur le mur en utilisant la fixation murale (7) comme gabarit. Veuillez observer l’écart minimum.

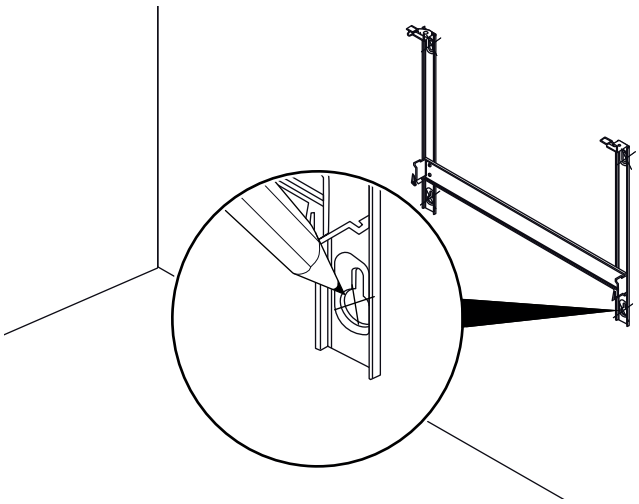

4. Percez les trous aux endroits marqués sur le mur.

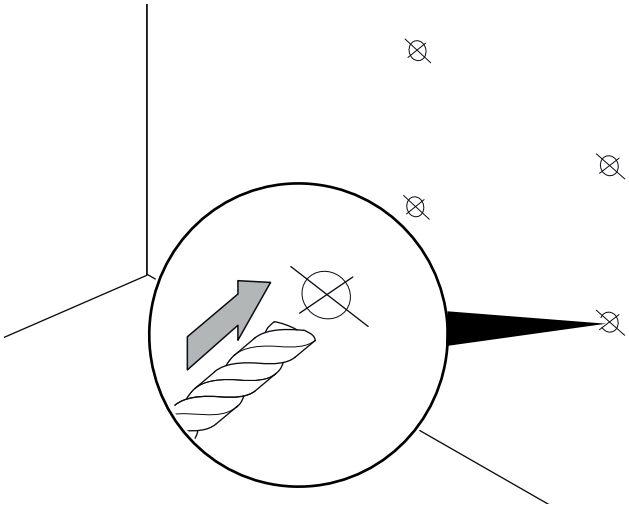

5. Placez les chevilles adaptées au type du mur dans les trous.
6. Vissez la fixation murale (7) sur le mur.

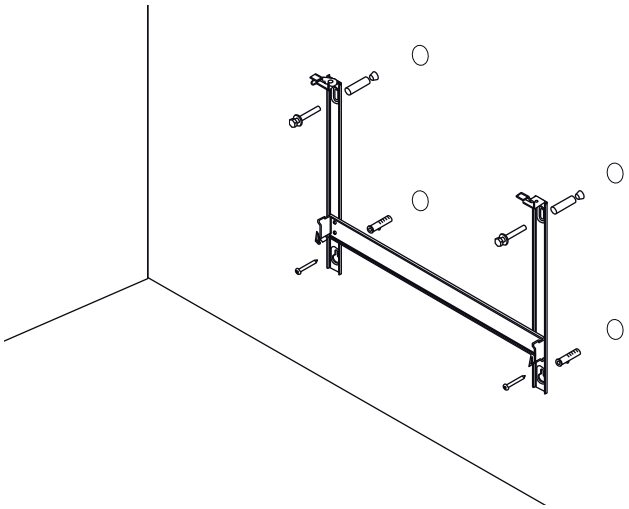

7. Suspendez l'appareil à la fixation murale (7) par le haut.

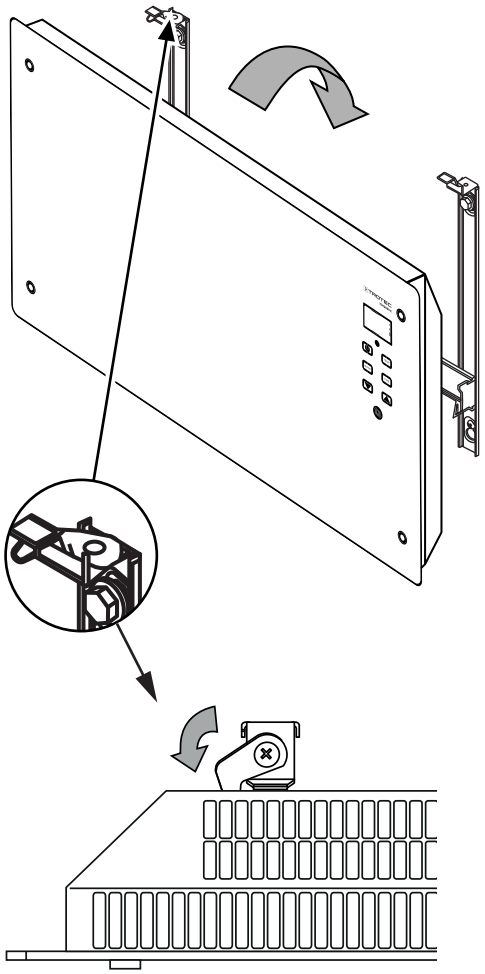

8. Repositionnez le verrou (8) dans l'appareil. Veillez à ce que le verrou pénètre dans l'appareil et le saisisse.
9. Vissez les vis du verrou (8) et vérifiez qu'elles sont bien fixées.

Mise en service

Information
Il est possible qu'une odeur apparaisse lors de la première mise en service ou après une longue période de non-utilisation de l'appareil.

Lors de l'installation de l'appareil, il faut respecter les distances minimales requises par rapport aux murs et aux autres objets conformément aux indications figurant dans le chapitre Données techniques.

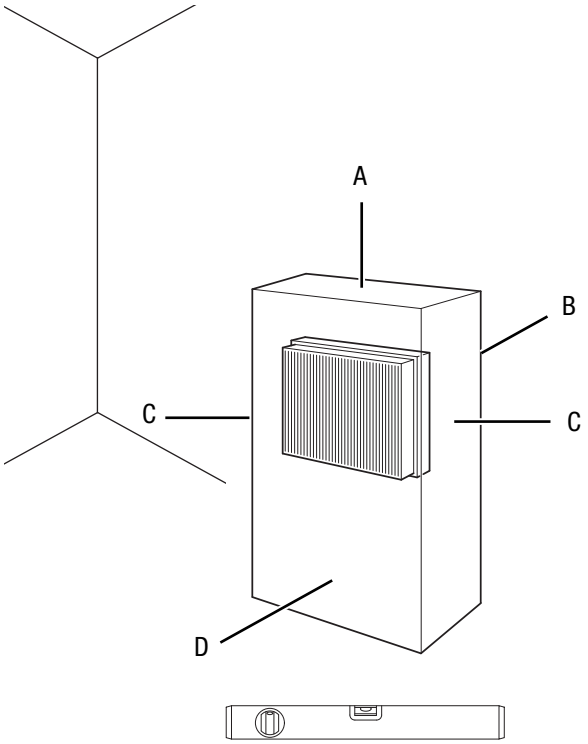

- Avant la remise en service de l'appareil, vérifiez l'état du câble d'alimentation. En cas de doutes relatifs à son parfait état, contactez le service après-vente.
- Installez l'appareil debout et stable ou suspendez-le à l'horizontale.
- Pendant le montage, en particulier lorsque l'appareil est placé au centre de la pièce, veillez à ce que le cordon d'alimentation ou tout autre câble électrique soit posé de sorte à éviter tout risque de trébuchement. Utilisez des ponts pour câbles.
- Veuillez faire en sorte que les rallonges de câbles soient entièrement déroulées.
- Veillez à ce qu'aucun rideau ni aucun autre objet ne bloque le flux d'air.
- N'installez pas l'appareil directement en dessous d'une prise murale.
- Assurez-vous que l'appareil n'entre pas en contact avec de l'eau ou de l'humidité.

Branchez le câble électrique

1. Raccordez la fiche de l'appareil à une prise de courant protégée selon les règles de l'art.
   Assurez-vous que le câble électrique soit bien posé derrière l'appareil. Ne faites jamais passer le câble électrique devant l'appareil !

Opération

- Évitez de laisser les portes et les fenêtres ouvertes.

Panneau de commande

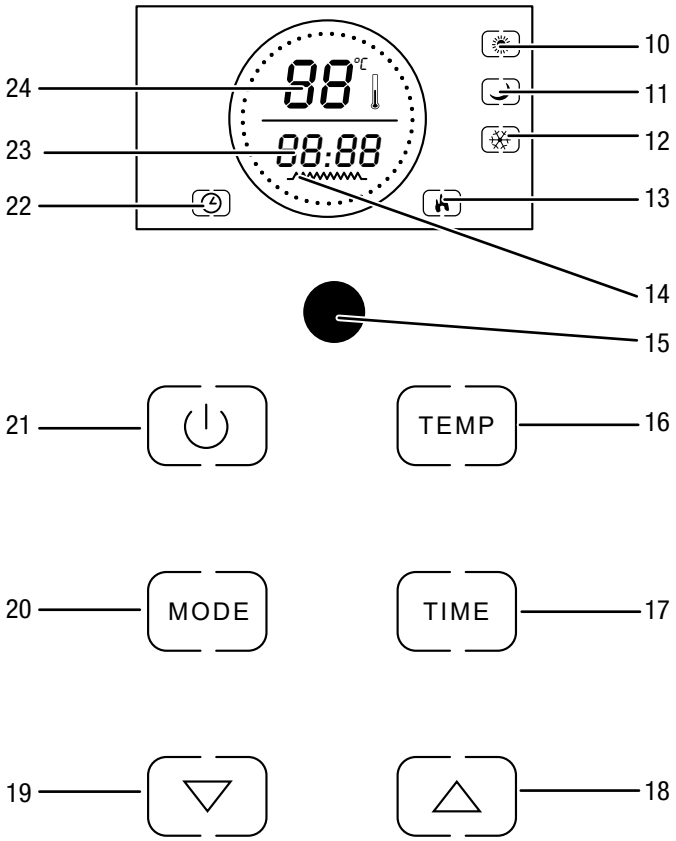

N°	Désignation	Signification
10	Affichage *mode de chauffage confort*	S'affiche avec un cadre noir lorsque le *mode de chauffage confort* est activé
11	Affichage *mode de chauffage économie*	S'affiche avec un cadre noir lorsque le *mode de chauffage économie* est activé
12	Affichage *mode de chauffage antigel*	S'affiche avec un cadre noir lorsque le *mode de chauffage antigel* est activé
13	Affichage *chauffage 1*	S'affiche avec un cadre noir lorsque le chauffage est activé
14	Affichage *chauffage 2*	S'affiche lorsque le chauffage est activé
15	Récepteur infrarouge	Réception des signaux de la télécommande
16	Touche *TEMP*	Régler la température ambiante désirée.
17	Touche *TIME*	Activer ou désactiver la fonction minuterie (de 1 min à 24 h) : de 1 à 23 h en paliers de 1 heure, de 1 à 59 min en paliers de 1 minute
18	Touche *augmenter valeur*	Régler la température ambiante (de 15 ° à 50 °C) ou le nombre d'heures de la minuterie (de 1 à 24 h).
19	Touche *diminuer valeur*	
20	Touche *MODE*	Sélectionnez le mode de fonctionnement : *Mode de chauffage confort* *Mode de chauffage économie* *Mode de chauffage antigel*
21	Touche *MARCHE/ARRÊT*	Mettre l'appareil en marche ou en mode de veille
22	Affichage *minuterie*	S'éclaire lorsque la minuterie est activée
23	Affichage *heures/minutes*	Affiche le nombre de minutes et d'heures pendant la programmation de la minuterie Affiche la durée restante de la minuterie
24	Affichage *température*	Affichage de la température ambiante actuelle pendant le fonctionnement Affichage de la température ambiante désirée pendant le réglage de la température

Information

L'écran est équipé d'un rétroéclairage bleu. Le rétroéclairage s'allume dès qu'une touche du tableau de commande est activée. Le rétroéclairage s'éteint automatiquement après 15 secondes d'inactivité.

Mettre l'appareil en marche

Après avoir installé l'appareil en suivant la description du chapitre Mise en service, vous pouvez le mettre en marche.

1. Placez l'interrupteur marche/arrêt (4) sur la position **I**.
   ⇨ Un signal sonore retentit.
   ⇨ Maintenant, l'appareil est en mode de veille.
2. Appuyez sur la touche *marche/arrêt* (21).
   ⇨ L'appareil démarre en *mode de chauffage antigel*.
   ⇨ L'affichage *mode de chauffage antigel* (12) s'affiche avec un cadre noir clignotant.

Régler les modes de fonctionnement

Mode

Le mode de chauffage permet de sélectionner les types de chauffage suivants :

- *Mode de chauffage confort*
  (puissance calorifique 2000 W)
- *Mode de chauffage économie*
  (puissance calorifique 1000 W)
- *Mode de chauffage antigel*

1. Appuyez sur la touche *MODE* (20) jusqu'à ce que le mode désiré de chauffage soit sélectionné.
   ⇨ Le mode sélectionné et l'affichage *chauffage 1* (13) s'affichent sur l'écran entourés de noir.
   ⇨ L'affichage *chauffage 2* (14) s'affiche dans le *mode de chauffage confort* et le *mode de chauffage économie*, mais pas dans le *mode de chauffage antigel*.

Mode de chauffage confort

L'appareil fonctionne avec une puissance calorifique de 2000 W, jusqu'à ce que la température ambiante désirée soit atteinte. Lorsque la température ambiante désirée est atteinte, l'appareil réduit la puissance calorifique à 1000 W. Le *mode de chauffage confort* (10) continue à être affiché.

Dès que la température ambiante mesurée dépasse la température ambiante désirée de 2 °C, le chauffage s'éteint.

L'affichage *chauffage 1* (13) n'est plus encadré et l'affichage *chauffage 2* (14) s'éteint.

Dès que la température ambiante mesurée est inférieure à la température ambiante désirée de 5 °C, le chauffage se remet en *mode de chauffage confort*.

Mode de chauffage économie

L'appareil fonctionne avec une puissance calorifique de 1000 W, jusqu'à ce que la température ambiante mesurée dépasse la température ambiante désirée de 2 °C. Ensuite, le chauffage s'éteint.

L'affichage *chauffage 1* (13) n'est plus encadré et l'affichage *chauffage 2* (14) s'éteint.

Dès que la température ambiante mesurée est inférieure à la température ambiante désirée de 5 °C, le chauffage se remet en *mode de chauffage économie*.

Mode de chauffage antigel

En *mode de chauffage antigel*, l'appareil chauffe automatiquement si la température ambiante est inférieure à 5 °C. Cette température ne peut pas être modifiée.

Régler la température ambiante désirée.

La température ambiante mesurée par le capteur de température (9) s'affiche sous *température* (24). Vous pouvez régler la température ambiante désirée à tout moment.

La température ambiante est préréglée sur 35 °C.

1. Appuyez sur la touche *TEMP* (16).
   ⇨ L'affichage *température* (24) clignote.
   ⇨ La température ambiante désirée s'affiche.
2. Appuyez sur la touche fléchée *augmenter valeur* (18) ou *diminuer valeur* (19) pour programmer la température ambiante désirée. La plage de réglage se trouve entre 15 °C et 50 °C par paliers de 1 °.
   ⇨ La température ambiante désirée est mémorisée et affichée pendant 5 secondes environ sur l'affichage *température* (24), l'affichage indique ensuite de nouveau la température ambiante actuelle.

Information
La température ambiante désirée doit être supérieure à la température ambiante actuelle.

Régler la minuterie

La minuterie est équipée de deux fonctions :

- mise en marche automatique après un nombre d'heures prédéfini.
- arrêt automatique après un nombre d'heures prédéfini.

Le nombre d'heures peut être compris entre 1 minute et 24 heures et réglé par paliers de 1 minute.

Indication :
L'appareil ne doit pas fonctionner sans surveillance dans une pièce dont l'accès est libre lorsque la minuterie est activée.

Mise en marche automatique

✓ L'appareil est en marche.
✓ L'appareil se trouve en *mode de chauffage antigel*.

1. Appuyez sur la touche *TIME* (17).
2. Sélectionnez le nombre d'heures désirées au moyen de la touche fléchée (18 ou 19). La plage de valeur se situe entre 1 et 23.
   ⇨ Le nombre d'heures clignote dans l'affichage *heures/minutes* (23).
3. Appuyez sur la touche *TIME* (17).
4. Sélectionnez le nombre de minutes désirées au moyen de la touche fléchée (18 ou 19). La plage de valeur se situe entre 1 et 59.
   ⇨ Le nombre de minutes clignote dans l'affichage *heures/minutes* (23).
5. Appuyez sur la touche *TIME* (17).
   ⇨ La durée souhaitée jusqu'à la mise en marche automatique est enregistrée.
   ⇨ Les affichages *minuterie* (22) et *mode de chauffage antigel* (12) clignotent.
   ⇨ La durée jusqu'à la mise en marche s'affiche sous *heures/minutes* (23) et le compte à rebours commence.
   ⇨ Ensuite, l'appareil démarre à la température réglée en dernier en *mode de chauffage confort*.

Indications relatives à la mise en marche automatique :

- La mise en marche manuelle de l'appareil désactive la mise en marche automatique.
- Si vous sélectionnez le nombre d'heures 0, la minuterie est désactivée.

Arrêt automatique

✓ L'appareil est en marche.
✓ L'appareil se trouve en *mode de chauffage* (*confort* ou *économie*).

1. Appuyez sur la touche *TIME* (17).
2. Sélectionnez le nombre d'heures désirées au moyen de la touche fléchée (18 ou 19). La plage de valeur se situe entre 1 et 23.
   ⇨ Le nombre d'heures clignote dans l'affichage *heures/minutes* (23).
3. Appuyez sur la touche *TIME* (17).
4. Sélectionnez le nombre de minutes désiré au moyen de la touche fléchée (18 ou 19). La plage de valeur se situe entre 1 et 59.
   ⇨ Le nombre de minutes clignote dans l'affichage *heures/minutes* (23).
5. Appuyez sur la touche *TIME* (17).
   ⇨ La durée souhaitée jusqu'à l'arrêt automatique est enregistrée.
   ⇨ L'affichage *timer* (22) clignote.
   ⇨ La durée jusqu'à l'arrêt s'affiche sous *heures/minutes* (23) et le compte à rebours commence.
   ⇨ Ensuite, l'appareil passe automatiquement en mode veille.

Indications relatives à l'arrêt automatique :

- L'arrêt manuel de l'appareil désactive l'arrêt automatique.
- Si vous sélectionnez le nombre d'heures 0, la minuterie est désactivée.

Télécommande

Vous pouvez régler tous les paramètres de l'appareil avec la télécommande fournie.

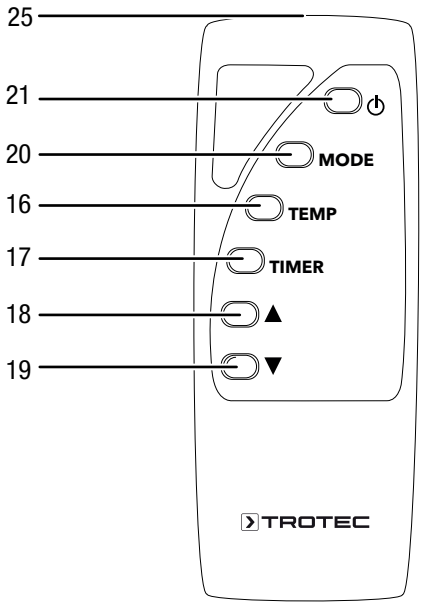

N°	Désignation	Signification
16	Touche *TEMP*	Régler la température ambiante désirée.
17	Touche *TIME*	Activer ou désactiver la fonction minuterie (de 1 min à 24 h) : de 1 à 23 h en paliers de 1 h, de 1 à 59 min en paliers de 1 minute
18	Touche *augmenter valeur*	Régler la température ambiante (de 15 ° à 50 °C) ou le nombre d'heures de la minuterie (de 1 à 24 h).
19	Touche *diminuer la valeur*	
20	Touche *MODE*	Sélectionnez le mode de fonctionnement : *Mode de chauffage confort* *Mode de chauffage économie* *Mode de chauffage antigel*
21	Touche *MARCHE/ARRÊT*	Mettre l'appareil en marche ou en mode veille
25	Émetteur	Émet les signaux à l'appareil

Mise hors service

Avertissement relatif à la tension électrique

Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains humides ou mouillées.

1. Arrêtez l'appareil.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale en tirant sur la fiche secteur.
3. Laissez suffisamment refroidir l'appareil.
4. Nettoyez l'appareil conformément aux indications figurant au chapitre Maintenance.
5. Stockez l'appareil conformément aux indications figurant dans le chapitre Stockage.

Défauts et pannes

Dans le cadre de sa production, le bon fonctionnement de l'appareil a été contrôlé à plusieurs reprises. Malgré tout, si l'appareil devait présenter des dysfonctionnements, contrôlez-le en vous conformant à la liste suivante.

L'appareil ne se met pas en marche :

- Vérifiez le raccordement au réseau.
- Vérifiez le bon état du câble secteur et de la fiche d'alimentation.
- Contrôlez la température ambiante. Le cas échéant, le thermostat s'est déclenché si la température de consigne a été atteinte.
- Attendez 10 minutes avant de redémarrer l'appareil. Si l'appareil ne démarre pas, faites réviser l'appareil par une entreprise d'électricité spécialisée ou par la société Trotec.

L'appareil est en marche, mais ne chauffe pas :

- Contrôlez la température ambiante. Le cas échéant, le thermostat s'est déclenché si la température de consigne pour la température ambiante a été atteinte.
- Vérifiez si la protection anti-surchauffe a déclenché, voir chapitre Sécurité.
- La résistance de chauffage peut être grillée. Faites remplacer les résistances de chauffage défectueuses par une entreprise d'électricité spécialisée.
- Le thermostat d'ambiance peut être défectueux. Faites remplacer les thermostats d'ambiance défectueux par une entreprise d'électricité spécialisée.

Le débit d'air est réduit.

- Vérifiez l'entrée et la sortie d'air. L'entrée et la sortie d'air doivent être entièrement libres. Le cas échéant, nettoyez-les. Observez les distances minimales avec les murs et les objets indiquées dans les données techniques.

Avis

Attendez au moins 3 minutes après toute intervention de maintenance ou de réparation. Vous pouvez alors remettre l'appareil en marche.

Votre appareil ne fonctionne pas parfaitement, même après la révision ?

Contactez le service après-vente. Le cas échéant, faites réparer l'appareil par une entreprise d'électricité spécialisée ou par la société Trotec.

Maintenance

Avant toute opération de maintenance

Avertissement relatif à la tension électrique
Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains humides ou mouillées.

- Arrêtez l'appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale en tirant sur la fiche secteur.
- Laissez entièrement refroidir l'appareil.

Avertissement relatif à la tension électrique
Tout travail de maintenance nécessitant l'ouverture du carter est à réaliser par une entreprise spécialisée homologuée ou par la société Trotec.

Nettoyer le carter

Avertissement relatif à la tension électrique
Ne plongez pas l'appareil sous l'eau.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide, doux et sans peluche. Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans le carter. Veillez à ce qu'aucune humidité ne puisse entrer en contact avec les composants électriques. N'utilisez pas de détergents agressifs, comme des aérosols de nettoyage, des solvants, des nettoyants à base d'alcool ou des produits abrasifs pour humidifier le chiffon. Essuyez le carter après le nettoyage jusqu'à ce qu'il soit sec.

Annexe technique

Caractéristiques techniques

Paramètres	Valeur
Modèle	TCH 2000 E
Puissance calorifique	1 000 W – 2 000 W
Plage de réglage	15 °C à 50 °C
Raccordement secteur	220 – 240V / 50 / 60 Hz
Puissance absorbée	2 000 W
Courant nominal absorbé	8,3 A
Longueur de câble	1,6 m
Poids	9.5 kg
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	120 x 860 x 470 mm
Type de prise	CEE 7/7
Distance minimale par rapport aux murs et objets	
A : haut :	60 cm
B : dos :	30 cm
C : côté :	30 cm
D : devant :	30 cm

Schéma électrique

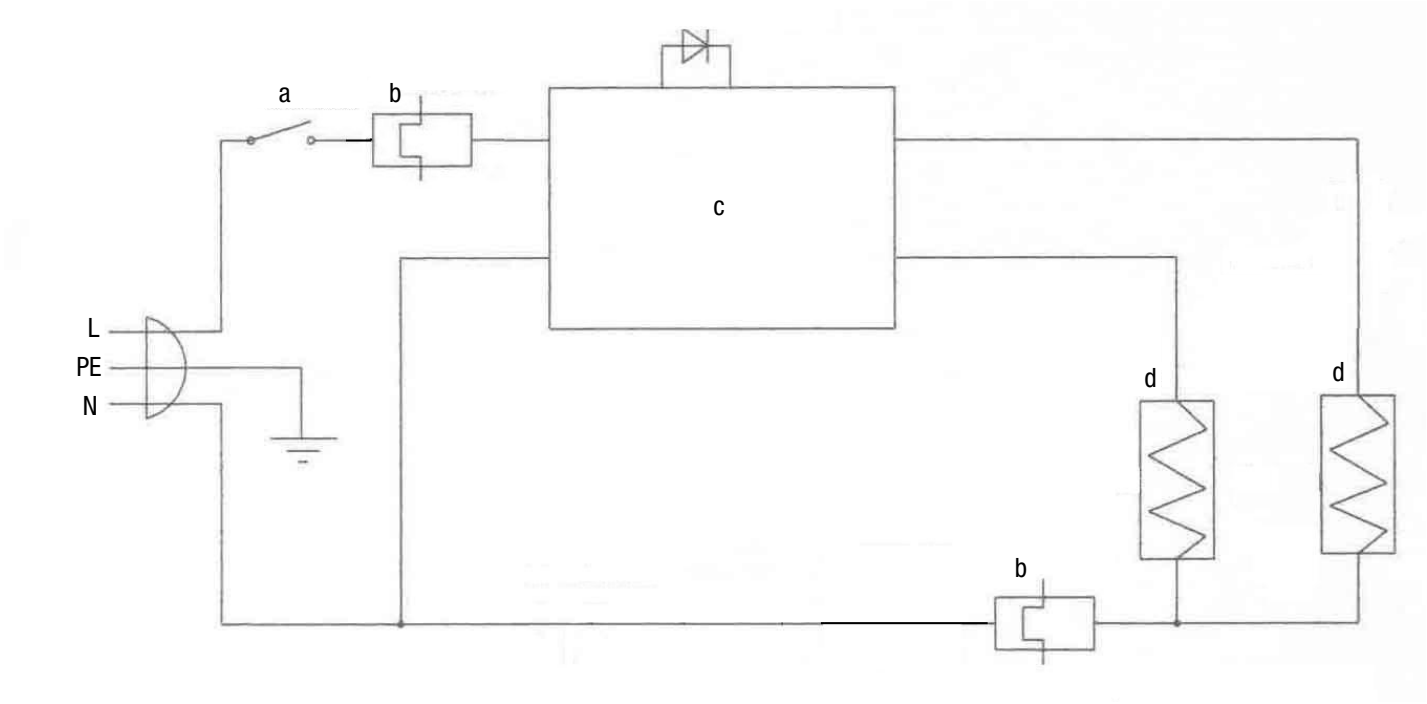

a	Interrupteur de marche/d'arrêt/ Power Switch	b	Thermostat de sécurité/ Thermal cut-out
c	Platine principale/PCB	d	Élément de chauffage/Heating Element

Schéma et liste des pièces de rechange

Information

Les numéros de repérage des pièces de rechange sont différents des numéros de repérage des composants utilisés dans le manuel d'utilisation.

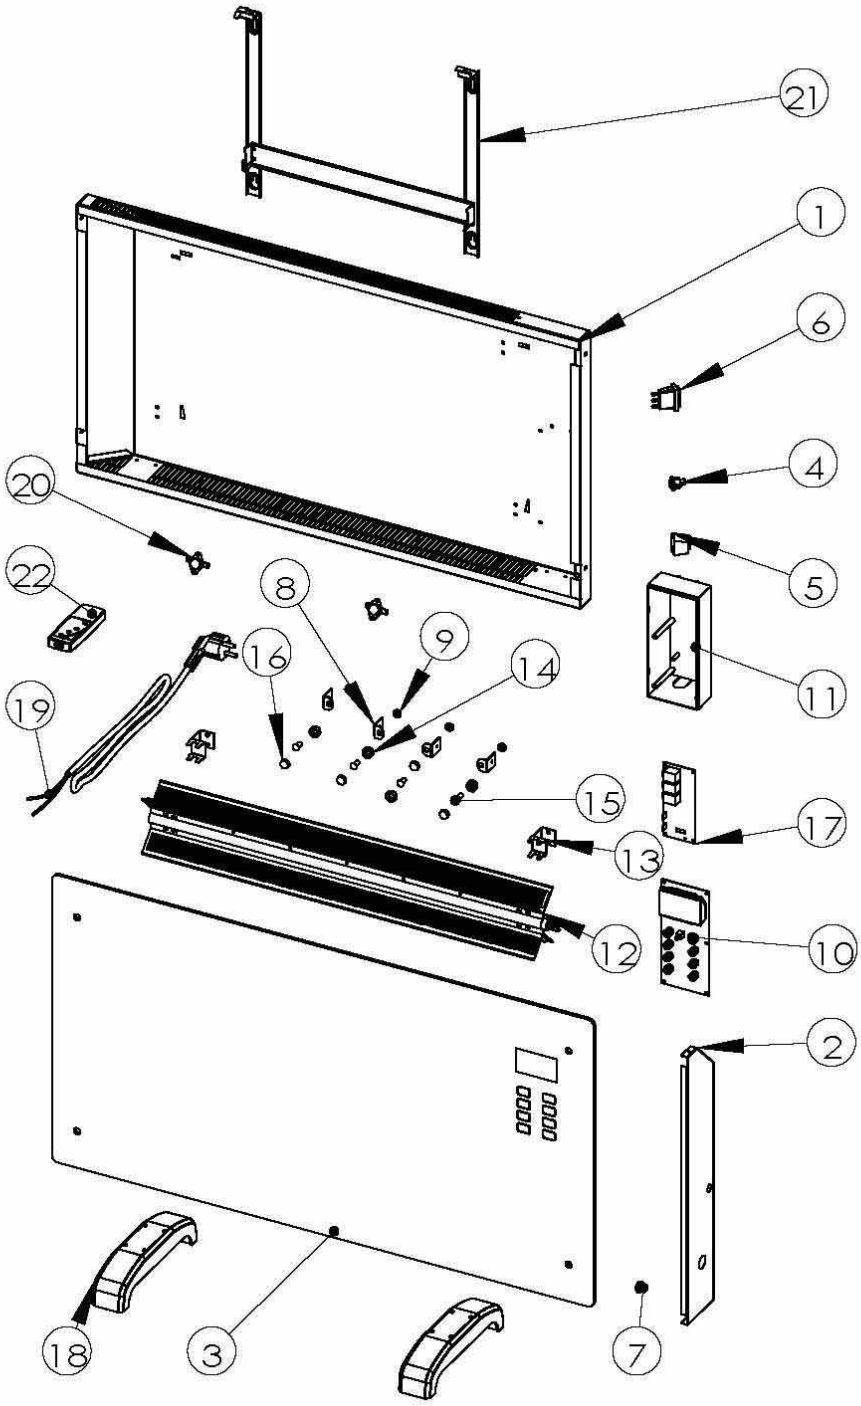

N°	Pièce de rechange	N°	Pièce de rechange	N°	Pièce de rechange
1	back cover	9	nut	17	circuit panel 2
2	clapboard	10	circuit panel 1	18	foot
3	glass panel	11	control box of circuit	19	cord
4	explored bracket	12	radiator	20	thermostat
5	button	13	bracket	21	hanging decoration
6	switch	14	crust of fixing	22	remote control
7	protector ring	15	screw		
8	glass bracket	16	fixing lid		

Élimination des déchets

Le pictogramme représentant une poubelle barrée, apposé sur un appareil électrique ou électronique, signifie que celui-ci ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Des points de collecte gratuits pour les appareils électriques ou électroniques usagés sont à votre disposition à proximité de chez vous. Les autorités de votre ville ou de votre commune peuvent vous en fournir les adresses. Notre site Internet www.trotec24.com vous informe également sur les autres possibilités de retour que nous proposons.

La collecte séparée des appareils électriques et électroniques usagés permet leur réutilisation éventuelle, le recyclage des matériaux constitutifs et les autres formes de recyclage tout en évitant les conséquences négatives pour l'environnement et la santé des produits dangereux qu'ils sont susceptibles de contenir.

La suppression des données personnelles susceptibles d'être contenues dans les appareils usagés devant être éliminés est de votre entière responsabilité.

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg
+49 2452 962-400
+49 2452 962-200

info@trotec.com
www.trotec.com