


TVE 40 T

LV

**EKSPLUATĀCIJAS
INSTRUKCIJAS**
TORŅVEIDA VENTILATORS

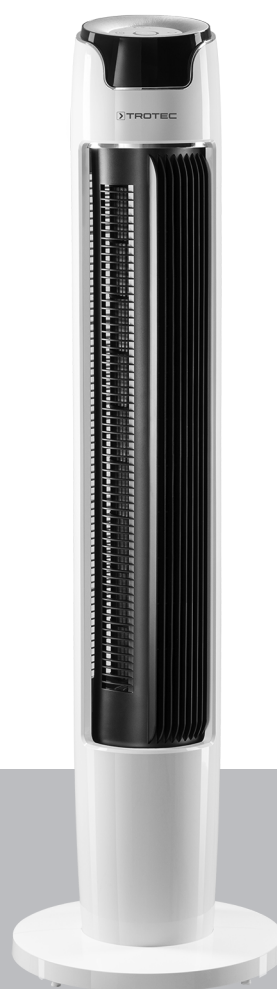

 **TROTEC**

Saturs

Norādījumi par instrukciju lietošanu	2
Drošība	2
Informācija par ierīci	4
Transportēšana un uzglabāšana	5
Uzstādīšana un ekspluatācijas sākšana	5
Lietošana	7
Kļūdas un traucējumi	9
Apkope	10
Tehniskais pielikums	11
Utilizēšana	11

Norādījumi par instrukciju lietošanu

Simboli



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Šis simbols norāda, ka elektriskā sprieguma dēļ pastāv dzīvības un veselības apdraudējums.



Brīdinājums

Šis signālvārds apzīmē vidējas pakāpes apdraudējumu; ja tas netiek novērsts, var rasties nāvējoši vai smagi savainojumi.



Uzmanību

Šis signālvārds apzīmē zemas pakāpes apdraudējumu; ja tas netiek novērsts, var rasties nelieli vai vidēji smagi savainojumi.

Norāde

Šis signālvārds apzīmē svarīgu informāciju (piemēram, par materiālu bojājumiem), bet ne apdraudējumu.



Informācija


Norādes ar šo simbolu palīdz ātri un droši veikt darbības.



Ievērojiet norādījumus

Norādes ar šo simbolu informē, ka jāievēro instrukcijas.

Šo instrukciju pašreizējo versiju un ES atbilstības deklarāciju varat lejupielādēt no šīs saites:

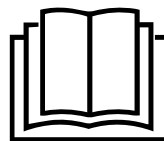

TVE 40 T



<https://hub.trotec.com/?id=41976>

Drošība

Pirms ierīces nodošanas ekspluatācijā/lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju un uzglabāiet to tiešā ierīces tuvumā vai ierīces atrašanās vietas tuvumā!



Brīdinājums

Izlasiet visus drošības norādījumus un norādes.

Neievērojot drošības norādījumus un norādes, var rasties strāvas trieciens, ugunsgrēks un/vai smagi savainojumi.

Saglabāiet visus drošības norādījumus un norādes turpmākai atsaucēi.

Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai psihiskām spējām vai personas bez pieredzes un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai ir instruētas par drošu ierīces lietošanu un apzinās esošos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi.

- Nedarbiniet iekārtu sprādzienbīstamās telpās vai zonās un neuzstādiet iekārtu tajās.
- Nelietojiet iekārtu agresīvā atmosfērā.
- Novietojiet ierīci vertikāli un stabili uz horizontālas un nekustīgas virsmas.
- Ļaujiet iekārtai nožūt pēc tīrīšanas ar mitru drāniņu. Nelietojiet iekārtu, kad tā ir mitra.
- Nedarbiniet un neizmantojiet iekārtu ar mitrām vai slapjām rokām.
- Nevērsiet tiešu ūdens strūklu pret ierīci.
- Nekādā gadījumā nelieciet ierīcē priekšmetus un ķermeņa daļas.
- Nepārklājiet iekārtu tās darbības laikā.
- Nesēdieties uz iekārtas.
- Ierīce nav rotaļlieta! Nelaidiet tuvumā bērnus un dzīvniekus.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai ierīce, tās piederumi un pievienotās detaļas nav bojātas. Neizmantojiet bojātas ierīces vai to detaļas.

- Gādājiet, lai visi strāvas vadi ārpus ierīces būtu pasargāti no bojājumiem (piem., dzīvnieku radītiem bojājumiem). Nekad neizmantojiet ierīci, ja elektropadeves vads vai elektrotīkla pieslēgums ir bojāts.
- Tīkla pieslēgumam ir jāatbilst tehniskajā pielikumā minētajai informācijai.
- Iespraudiet kontaktdakšu rozetē, kuras zemējums atbilst tiesību aktos noteiktajām prasībām.
- Izvēlieties strāvas vada pagarinātāju, vadoties pēc tehniskajiem datiem. Pilnībā atritiniet pagarinātāju. Nepieļaujiet elektropārslodzi.
- Pirms apkopes, kopšanas vai remonta darbiem izvelciet vadu no rozetes, satverot to aiz spraudņa.
- Kad ierīce netiek lietota, izslēdziet to un atvienojiet vadu no rozetes.
- Neizmantojiet ierīci, ja konstatējat kontaktdakšas vai strāvas vada bojājumus.
Ja tiek bojāts šīs iekārtas tīkla kabelis, tas jānomaina ražotājam, klientu servisam vai līdzīgai kvalificētai personai, lai nerastos apdraudējums.
Bojāti strāvas vadi rada nopietnus draudus veselībai!
- Uzstādot ierīci, ievērojiet minimālo attālumu no sienām un priekšmetiem un uzglabāšanas un ekspluatācijas nosacījumus, kā norādīts tehniskajā pielikumā.
- Pārlicinieties, vai gaisa ieplūdes un izplūdes atveres nav nosprostotas.
- Pārlicinieties, ka gaisa ieplūdes un izplūdes telpas tiešā tuvumā nav vaļīgu objektu un netīrumu.
- Nedarbiniet neuzstādītu iekārtu un nepievienojiet neuzstādītu iekārtu elektrotīklam.
- Nepareiza instalācija var izraisīt apdegumus, elektrošoku vai citus smagus personu savainojumus.
- Ierīcei ir aizsardzība pret pārkaršanu, kas tiek aktivizēta, kad ierīce pārkarst (kad tiek pārsniegta optimālā darbības temperatūra). Pēc tam iekārta tiek automātiski izslēgta.
- Izmantojiet AAA tipa bateriju.
- Neievietojiet tālvadības pultī atkārtoti uzlādējamās baterijas.
- Nelādējiet baterijas, kuras nav paredzēts uzlādēt.
- Neizmantojiet kopā dažāda veida baterijas, kā arī jaunas un lietotas baterijas.
- Ievietojiet akumulatorus to nodalījumā atbilstoši pareizai polaritātei.
- Izņemiet izlādējušās baterijas. Baterijas satur videi bīstamas vielas. Atbrīvojieties no akumulatoriem saskaņā ar valsts tiesību aktiem (skatiet nodaļu Atbrīvošanās).
- Izņemiet akumulatorus no tālvadības pults, ja ierīci neizmantosiet ilgstošāk.

- Nepieļaujiet īssavienojumu barošanas spailēm bateriju nodalījumā!
- Nenoriet akumulatorus! Ja akumulators tiek norīts, tas var izraisīt smagus iekšējus apdegumus/ķīmiskus apdegumus 2 stundu laikā! Apdegumi var izraisīt nāvi!
- Ja domājat, ka esat norijis akumulatoru vai tas citādi iekļuvis jūsu ķermenī, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību!
- Uzglabājiet jaunus un lietotus akumulatorus un atvērtu akumulatoru nodalījumu bērniem nepieejamā vietā.
- Ja akumulatora nodalījums neaizveras droši, pārtrauciet lietot ierīci, izmantojot tālvadības pulti.

Paredzētā lietošana

Izmantojiet ierīci tikai kā torņveida ventilatoru telpu ventilēšanai, ievērojot tehniskos datus.

Jebkāda lietošana, kas nav šeit paredzēta, tiek uzskatīta par nepareizu izmantošanu.

Saprātīgi paredzama nepareiza izmantošana

- Nenovietojiet ierīci uz mitras vai appludinātas pamatnes.
- Nenovietojiet uz iekārtas nekādus priekšmetus, piemēram, apģērbu.
- Neizmantojiet ierīci brīvā dabā.
- Neveiciet nekādas neatļautas izmaiņas konstrukcijā, kā arī neveiciet ierīces pārveidi vai papildināšanu.

Personāla kvalifikācija

Personām, kas strādā ar ierīci:

- jāapzinās riski, kādi pastāv, strādājot ar elektroiekārtām mitrās telpās;
- ir izlasījušas un izpratušas instrukcijas, īpaši nodaļu "Drošība".

Citi riski



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Elektrodetaļu remontu drīkst veikt tikai pilnvaroti speciālisti.



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Veicot jebkādas darbus ar iekārtu, atvienojiet kontaktdakšu no rozetes!

Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām rokām.

Izvelciet vada kontaktdakšu no ligzdas, satverot to aiz spraudņa.



Brīdinājums

Šī ierīce var radīt apdraudējumu, ja neapmācītas personas to izmanto nelietpratīgi vai arī tā tiek lietota neparedzētiem mērķiem. Ievērojiet personāla kvalifikācijas prasības.



Brīdinājums

Ierīce nav rotaļlieta un nav paredzēta bērniem!



Brīdinājums

Nosmakšanas risks!

Neatstājiet iepakojuma materiālu neuzraudzītu.

Bērniem tas varētu kļūt par bīstamu rotaļlietu.

Norāde

Ierīces tīrīšanai neizmantojiet kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, kā arī šķīdinātājus.

Rīcība ārkārtas situācijā

1. Izslēdziet iekārtu.
2. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, izņemot tīkla kontaktspraudni no kontaktligzdas. To darot, satveriet pašu kontaktspraudni, nevis kabeli.
3. Nepieslēdziet bojātu iekārtu elektrotīklam.

Informācija par ierīci



Ierīces apraksts

Ierīce ir piemērota gaisa cirkulācijai telpās.

Ierīcei ir šādas funkcijas:

- 6 ātruma pakāpes;
- taimeris, ko var iestatīt līdz 12 stundām;
- pārslēdzama 60° grozišanas funkcija;

Ierīces attēls

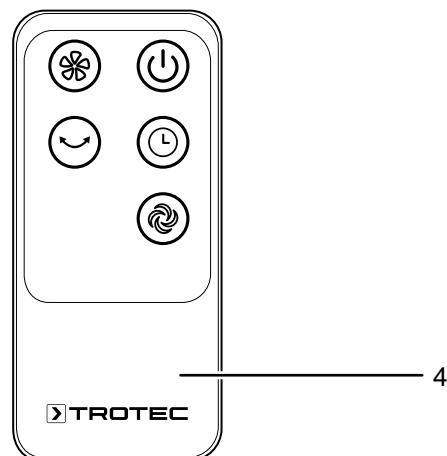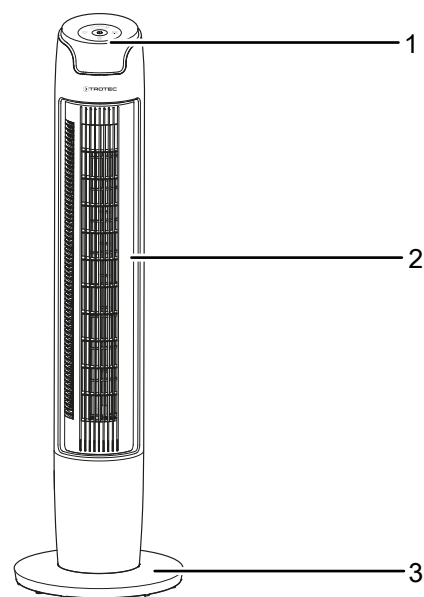

Nr.	Nosaukums
1	Vadības panelis
2	Ventilatora korpuss
3	Balsta kāja
4	Tālvadības pults

Transportēšana un uzglabāšana

Norāde

Ja ierīce tiek nelietpratīgi glabāta vai transportēta, to var bojāt.

Ievērojiet informāciju par ierīces transportēšanu un glabāšanu.

Transportēšana

Pirms katras transportēšanas ievērojiet tālāk minētos norādījumus.

- Izslēdziet ierīci.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, izņemot tīkla kontaktspraudni no kontaktligzdas. To darot, satveriet pašu kontaktspraudni, nevis kabeli.
- Neraujiet vadu!

Pēc katras transportēšanas reizes izpildiet tālāk minētos norādījumus.

- Pēc transportēšanas novietojiet ierīci vertikāli.

Uzglabāšana

Pirms novietojat ierīci uzglabāšanai, ievērojiet tālāk minētos norādījumus.

- Izslēdziet iekārtu.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, izņemot tīkla kontaktspraudni no kontaktligzdas. To darot, satveriet pašu kontaktspraudni, nevis kabeli.

Ja ierīce netiek izmantota, ievērojiet šādus glabāšanas nosacījumus:

- Uzglabājiet ierīci sausā, no sala un karstuma pasargātā vietā.
- Nepieciešamības gadījumā pārklājiet ierīci, lai pasargātu no putekļiem.
- Lai izvairītos no iekārtas bojājumiem, nenovietojiet uz tās priekšmetus vai citas iekārtas.
- Izņemiet baterijas no tālvadības pults.

Uzstādīšana un ekspluatācijas sākšana

Piegādes komplektācija

- 1 x iekārta
- 1 x tālvadības pults (bez baterijām)
- 1 x instrukcija


Ierīces izpakošana

1. Atveriet kasti un izņemiet iekārtu.
2. Pilnībā noņemiet iepakojumu no iekārtas.
3. Pilnībā attiniet strāvas vadu. Pievērsiet uzmanību tam, vai elektropadeves vads nav bojāts, un nesabojājat to attīšanas laikā.


Montāža

Balsta kājas uzstādīšana

1. Savienojiet abas balsta kājas (3) daļas tā, lai tapas atrastos tām paredzētajās atverēs.

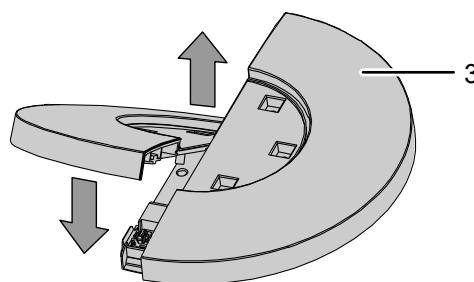


2. Pagrieziet abas zem balsta kājas esošās spārnskrūves (5) par aptuveni 90°, lai sastiprinātu abas balsta kājas daļas.

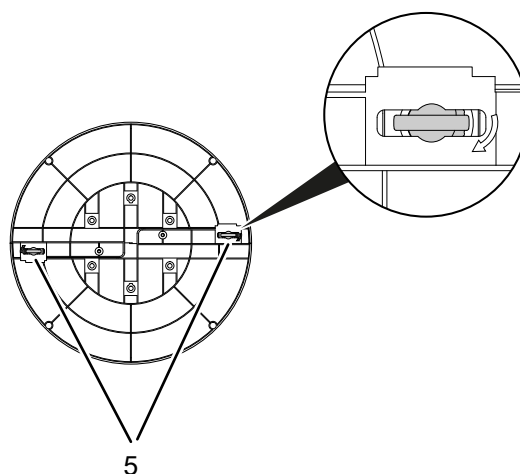


Ventilatora korpusa un balsta kājas savienošana

1. Savienojiet sastiprināto balsta kāju (3) ar ventilatora korpusu (2).
2. Lai sastiprinātu, ieskrūvējiet trīs savienojuma skrūves (6) ventilatora korpusa apakšdaļā tām paredzētajās atverēs (7).

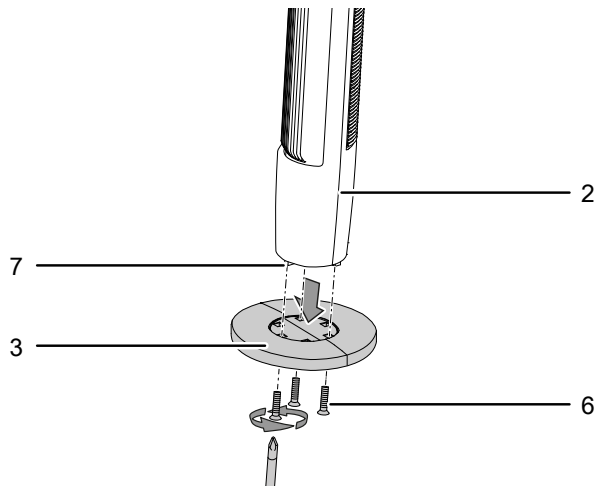

Ekspluatācijas sākšana

Novietojot ierīci, ievērojiet minimālo attālumu no sienām un priekšmetiem, kā norādīts nodaļā "Tehniskais pielikums".

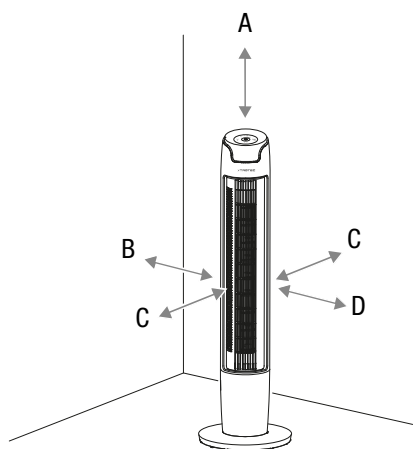

Bateriju ievietošana tālvadības pultī




Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Nepieskarieties bateriju nodalījumam ar mitrām vai slapjām rokām.

Norāde

Neievietojiet ierīcē atkārtoti uzlādējamās baterijas! Nodošanas ekspluatācijā laikā ievērojiet tehniskos datus.

1. Piespiediet vāciņu (8) bateriju nodalījuma aizmugurē un izvelciet vāciņu no tālvadības pults.
2. Atbilstoši pareizajai polaritātei ievietojiet bateriju nodalījumā divas AAA (1,5 V) baterijas.
3. Iebīdiet bateriju nodalījuma vāciņu atpakaļ tālvadības pultī.

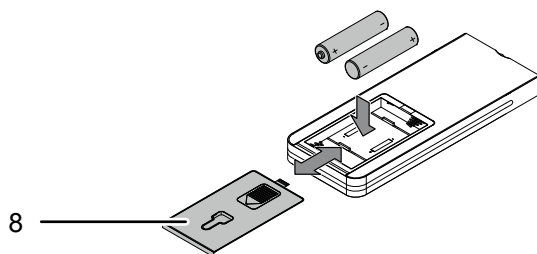


Strāvas vada pieslēgšana

- Strāvas kontaktspraudni pievienojiet tikai pienācīgi saņemtai kontaktligzdai.

- Pirms ierīces atkārtotas iedarbināšanas pārbaudiet strāvas vada stāvokli. Ja rodas šaubas par tā stāvokli, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Novietojiet ierīci vertikāli un stabili uz horizontālas un nekustīgas virsmas.
- Izvietojot strāvas vadu un citus vadus, novērsiet pakļupšanas risku, it īpaši tad, ja ierīce tiek uzstādīta telpas centrā. Izmantojiet kabeļu tiltus.
- Pārļiecinieties, vai vadu pagarinātāji ir pilnībā attīti vai attiecīgi satīti.
- Aizkari un citi priekšmeti nedrīkst aizkavēt gaisa plūsmu.


Lietošana

Vadības elementi

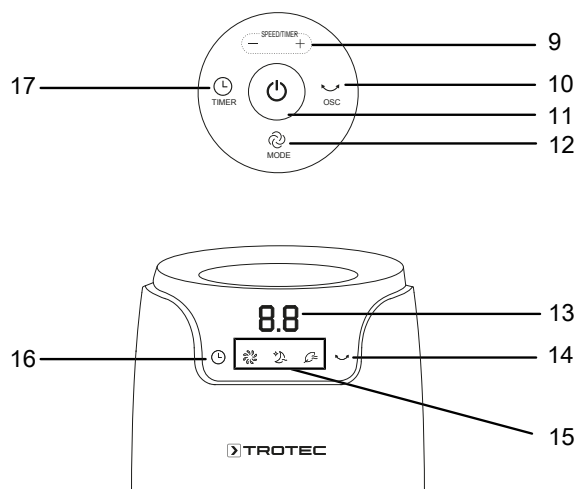

Tālvadības pults

Ierīces iestatījumu izvēlei var izmantot arī komplektācijā iekļauto tālvadības pulti.

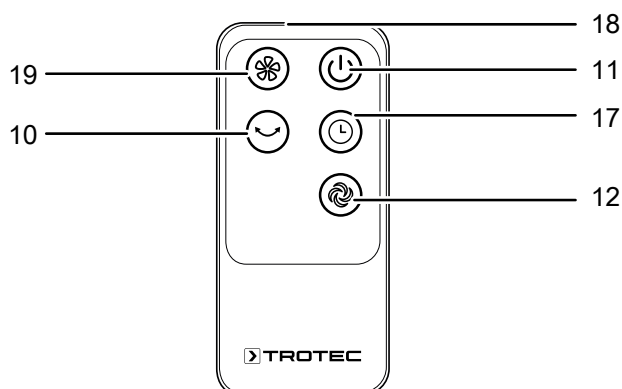

Nr.	Nosaukums	Nozīme
9	Taustiņš <i>SPEED/TIMER</i> (Ātrums/ <i>taimeris</i>)	- Ventilēšanas pakāpes iestatīšana (1–6) “+” = ventilēšanas pakāpes paaugstināšana “-” = ventilēšanas pakāpes pazemināšana 1. pakāpe: mazs ventilatora ātrums 3. pakāpe: vidējs ventilatora ātrums 6. pakāpe: liels ventilatora ātrums - Stundu skaita iestatīšana, ja ir aktivizēts taimeris
10	Taustiņš <i>OSC</i> (<i>Grozīšana</i>)	Grozīšanas funkcijas ieslēgšana un izslēgšana
11	Taustiņš <i>ON/OFF</i> (Ieslēgšana/ <i>izslēgšana</i>)	Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
12	Taustiņš <i>MODE</i> (Režīms)	Darbības režīma izvēle: <i>Standarta režīms</i> <i>Nakts režīms</i> <i>Dabiskais vējš</i>
13	Segmenta indikators	- Stundu skaita indikators, kad ir aktivizēts taimeris (0,5–12 h) - Ventilēšanas pakāpes indikators
14	Grozīšanas funkcijas indikators	Parāda, ka ir aktivizēta grozīšanas funkcija
15	LED režīma indikators	Parāda izvēlēto darbības režīmu: ☼ = <i>Standarta režīms</i> 🌙 = <i>Nakts režīms</i> 🌿 = <i>Dabiskais vējš</i>
16	LED indikators Taimeris	Taimeris = automātiska ieslēgšana un izslēgšana
17	Taustiņš <i>TIMER</i> (Taimeris)	Taimera funkcijas automātiska ieslēgšana un izslēgšana
18	Raidītāja/uztvērēja tālvadības pults	Sūta uz ierīci signālu, izmantojot infrasarkanā starojumu
19	Taustiņš <i>SPEED</i> (Grozīšana)	- Ventilēšanas pakāpes iestatīšana (1–6) “+” = ventilēšanas pakāpes paaugstināšana “-” = ventilēšanas pakāpes pazemināšana 1. pakāpe: mazs ventilatora ātrums 3. pakāpe: vidējs ventilatora ātrums 6. pakāpe: liels ventilatora ātrums

Ierīces ieslēgšana

Kad esat iestatījis ierīci, kā aprakstīts nodaļā “Montāža un ekspluatācija”, varat to ieslēgt.

1. Nospiediet taustiņu *ON/OFF* (11).
⇒ Atskan signāls, un ierīce sāk darboties *standarta režīmā* ar 1. ventilēšanas pakāpi jaudu.

Darbības režīmu iestatīšana

Ierīcei ir šādi darbības režīmi:

- *Standarta režīms*
- *Nakts režīms*
- *Dabiskais vējš*

Standarta režīms

Standarta režīmā ventilators pastāvīgi darbojas vēlamajā ventilēšanas pakāpē. Šajā režīmā var iestatīt 1.–6. ventilēšanas pakāpi, kas tiek norādīta segmenta indikatorā (13).

Lai darba režīmā *Standarta režīms* iestatītu ventilēšanas pakāpi, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet taustiņu *MODE* (Režīms) (12), līdz LED režīmā (15) iedegas LED indikators  = *Standarta režīms*.
⇒ Ierīce darbojas režīmā *Standarta režīms*.
2. Nospiediet taustiņu *SPEED/TIMER* (9). Atkārtoti nospiežot taustiņu “+”, tiek paaugstināta ventilēšanas pakāpe. Izvēlēta ventilēšanas pakāpe tiek attēlota segmenta indikatorā (13).
⇒ Ierīce nemainīgi darbojas iestatītajā ventilēšanas pakāpē.
3. Nospiediet taustiņu *SPEED/TIMER* (Ātrums/taimeris) (9): Atkārtoti nospiežot taustiņu “-”, tiek pazemināta ventilēšanas pakāpe. Izvēlēta ventilēšanas pakāpe tiek attēlota segmenta indikatorā (13).
⇒ Ierīce nemainīgi darbojas iestatītajā ventilēšanas pakāpē.

Nakts režīms

Režīmā *Nakts režīms* ierīce automātiski un pakāpeniski samazina ventilēšanas pakāpi atkarībā no izvēlētas ventilēšanas pakāpes. Šajā režīmā varat manuāli pārslēgt 1.–3. ventilēšanas pakāpi.

- Režīmā *Nakts režīms* 1. ventilēšanas pakāpē ierīce pēc 15 minūtēm automātiski pārslēdzas uz 2. ventilēšanas pakāpi. Pēc 45 minūšu ilgas darbības ierīce automātiski pārslēdzas atpakaļ uz 1. ventilēšanas pakāpi un turpina tajā darboties.
- Režīmā *Nakts režīms* pēc 60 minūšu ilgas darbības 1. ventilēšanas pakāpē ierīce atkal pārslēdzas uz 2. ventilēšanas pakāpi un turpina tajā darboties.
- Režīmā *Nakts režīms* 3. ventilēšanas pakāpē ierīce pēc 30 minūtēm automātiski pārslēdzas uz 2. ventilēšanas pakāpi. Pēc 60 minūšu ilgas darbības ierīce automātiski pārslēdzas uz 1. ventilēšanas pakāpi un turpina tajā darboties.

Lai ieslēgtu nakts režīmu, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet taustiņu *MODE* (Režīms) (12), līdz LED režīmā (15) iedegas LED indikators  = *Nakts režīms*.
⇒ Ierīce darbojas režīmā *Nakts režīms*.

Dabiskais vējš

Režīmā *Dabiskais vējš* automātiski pieaug un samazinās ventilatora ātrums, lai radītu patīkamu, dabisku gaisa plūsmu. Šajā režīmā varat manuāli pārslēgt 1.–3. ventilēšanas pakāpi.

Lai ieslēgtu režīmu *Dabiskais vējš*, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet taustiņu *MODE* (Režīms) (12), līdz LED režīmā (15) iedegas LED indikators  = *Dabiskais vējš*.
⇒ Ierīce pārslēdzas režīmā *Dabiskais vējš*.

Lai darba režīmā *Dabiskais vējš* iestatītu ventilēšanas pakāpi, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet taustiņu *SPEED/TIMER* (Ātrums/taimeris) (9): Atkārtoti nospiežot taustiņu “+”, tiek paaugstināta ventilēšanas pakāpe. Izvēlēta ventilēšanas pakāpe tiek attēlota segmenta indikatorā (13).
⇒ Ierīce pārslēdzas uz izvēlēto ventilēšanas pakāpi.
⇒ Ierīce darbojas režīmā *Dabiskais vējš*.
2. Nospiediet taustiņu *SPEED/TIMER* (Ātrums/taimeris) (9): Atkārtoti nospiežot taustiņu “-”, tiek pazemināta ventilēšanas pakāpe. Izvēlēta ventilēšanas pakāpe tiek attēlota segmenta indikatorā (13).
⇒ Ierīce pārslēdzas uz izvēlēto ventilēšanas pakāpi.
⇒ Ierīce darbojas režīmā *Dabiskais vējš*.

Taimera iestatīšana

Taimera funkcija ieslēdz vai izslēdz ierīci pēc tam, kad ir pagājis iestatītais laika sprādis.

Taimera stundu skaitu var iestatīt no 0,5 līdz 12 stundām.

Taimera iestatījumu var programmēt ar 0,5 h (0,5–10 h) vai 1 h (10–12 h) intervālu.

Taimera funkciju var ieslēgt visos darba režimos.

✓ **Automātiska ieslēgšana:** Ierīce ir ieslēgta.

✓ **Automātiska izslēgšana:** Ierīce ir izslēgta.

- Lai aktivizētu taimeri, nospiediet taustiņu **TIMER (Taimeris)** (17).
⇒ LED indikators Taimeris (16) mirgo apmēram 5 sekundes.
- Nospiediet taimera taustiņu **SPEED/TIMER (Ātrums/taimeris)** (9), līdz ir iestatīts vēlamais stundu skaits līdz automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas brīdim.
⇒ Segmenta indikators (13) parāda, cik stundu atlicis līdz automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas brīdim.
- Nogaidiet 5 sekundes, lai saglabātu iestatījumu.
⇒ Deg LED indikators Timer (16). Segmentu indikators (13) atkal parāda pašreizējo ventilēšanas pakāpi un darbības režīmu.
⇒ Ierīce ieslēdzas/izslēdzas pēc norādītā laika.
- Lai dzēstu iestatījumu, nospiediet taustiņu **SPEED/TIMER (Ātrums/taimeris)** (9) un izvēlieties stundu skaitu 00.
⇒ Izslēdzas LED indikators Taimeris (16).

Atmiņas funkcija

Atkal ieslēdzot ierīci pēc gaidstāves režīma aktivizēšanas vai pēc strāvas padeves pārtraukuma, tiek saglabāti pēdējā lietotā režīma iestatījumi.

Ieprogrammētais taimeris netiek saglabāts ierīcē.

Grozišanas funkcijas iestatīšana

Izmantojot grozišanas funkciju, varat panākt vienmērīgu gaisa ventilēšanu.

✓ Ierīce ir ieslēgta un darbojas.

- Lai aktivizētu grozišanas funkciju, nospiediet taustiņu **OSC (Grozišana)** (10).
⇒ Grozišanas funkcija ir ieslēgta.
⇒ Ventilatora korpuss griežas līdz 60°.
- Lai deaktivizētu grozišanas funkciju, nospiediet taustiņu **OSC (Grozišana)** (10).
⇒ Grozišanas funkcija ir izslēgta.
⇒ Ierīce pārtrauc grozišanas darbību vēlamajā vietā un turpina darboties atbilstīgi iestatītajam darbības režīmam.

Ekspluatācijas pārtraukšana



Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām rokām.

- Izslēdziet ierīci, nospiežot taustiņu **ON/OFF (Ieslēgt/izslēgt)** (11).
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, izņemot tīkla kontaktspraudni no kontaktligzdas. To darot, satveriet pašu kontaktspraudni, nevis kabeli.
- Vajadzības gadījumā iztīriet ierīci, kā norādīts nodaļā “Āpkope”.
- Uzglabājiet ierīci, kā norādīts nodaļā “Transportēšana un uzglabāšana”.

Kļūdas un traucējumi

Izgatavošanas laikā iekārtas darbība tika vairākkārt pārbaudīta. Ja tomēr ir radušies darbības traucējumi, pārbaudiet iekārtu, veicot tālāk minētās darbības.

Ierīci nevar ieslēgt:

- Pārbaudiet elektrotīkla pieslēgumu.
- Pārbaudiet, vai strāvas vads un kontaktdakša nav bojāti.
- Pārbaudiet drošinātājus darba vietā.
- Pārbaudiet, vai nav aktivizēta aizsardzība pret pārkaršanu, skatiet nodaļu “Drošība”.

Ventilators nedarbojas:

- Pārbaudiet, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārbaudiet elektroapgādi un to, vai kontaktligzda vai kabelis nav bojāti.

Ierīce darbojas skaļi vai vibrē.

- Pārbaudiet, vai iekārta ir uzstādīta vertikāli un stabili.
- Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi uzstādīta.

Ierīce bez traucējumiem nedarbojas arī pēc veiktajām pārbaudēm:

Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Ja nepieciešams, remontdarbu veikšanai nododiet ierīci pilnvarotā elektrodarbnīcā vai ražotājam.

Apkope

Pirms apkopes sākšanas veicamās darbības




Brīdinājums par elektrisko spriegumu

Neaiztieciet kontaktdakšu ar mitrām vai slapjām rokām.

- Izslēdziet ierīci, nospiežot taustiņu *ON/OFF* (*ieslēgt/izslēgt*) (11).
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, izņemot tīkla kontaktspraudni no kontaktligzdas. To darot, satveriet pašu kontaktspraudni, nevis kabeli.

Korpasa tīrīšana


Notīriet korpusu ar mīkstu, mitru drānu, kas neplūksnojas. Uzmaniet, lai korpusā neiekleļūst mitrums. Uzmaniet, lai mitrums nesaskaras ar elektriskām detaļām. Drānas samitrināšanai neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, tīrīšanas aerosolus, šķīdinātājus, spirtu saturošus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

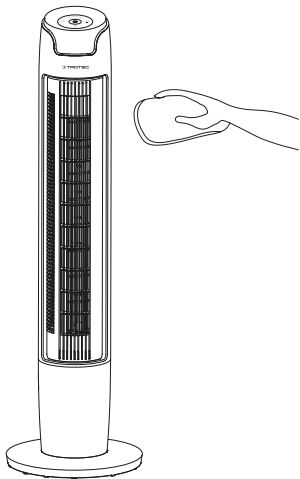


Korpasa pārsega tīrīšana no iekšpuses

- ✓ Ierīce ir izslēgta.
- ✓ Strāvas vads ir atvienots no kontaktligzdas.

1. Noņemiet korpusa pārsegu ventilatora aizmugurē, atskrūvējot skrūvi (20).

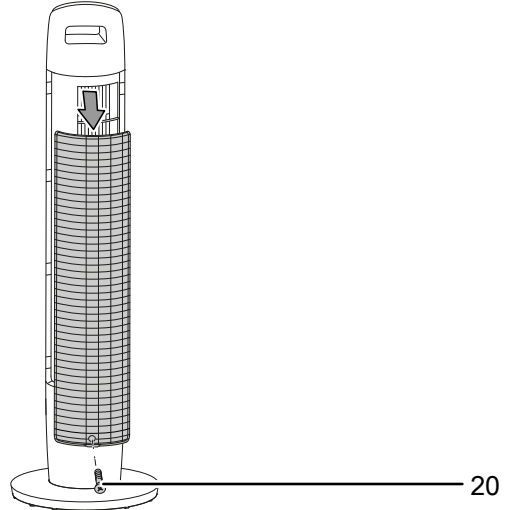

2. Notīriet ventilatora korpusa pārsegu ar mīkstu, mitru drānu, kas neplūksnojas. Uzmaniet, lai korpusā neiekleļūst mitrums. Uzmaniet, lai mitrums nesaskaras ar elektriskām detaļām. Drānas samitrināšanai neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus, piemēram, tīrīšanas aerosolus, šķīdinātājus, spirtu saturošus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
3. Ļaujiet korpusa pārsegam pilnībā nožūt.
4. Uzlieciet atpakaļ korpusa pārsegu ventilatora aizmugurē, ieskrūvējot skrūvi (20).

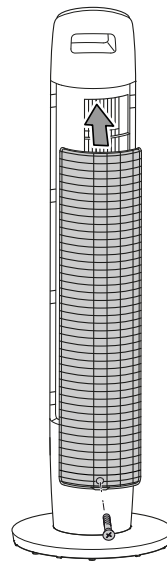

- Ierīcei nav nepieciešama cita veida apkope.

Tehniskais pielikums

Tehniskie dati

Parametrs	Vērtība
Modelis	TVE 40 T
Ventilēšanas pakāpes	6
Gaisa ātrums	2 m/s
Sprieguma pieslēgums	220 - 240 V / 50 Hz
Jauda	45 W
Strāvas vada garums	1,80 m
Griešanās leņķis	60°
Skaņas spiediena līmenis (1 m attālumā)	57 dB(A)
Svars	5,5 kg
Izmēri (garums x platums x augstums)	325 x 325 x 1111 mm
Minimālais attālums no sienām un priekšmetiem	augšā (A): 30 cm aizmugurē (B): 30 cm sānos (C): 30 cm priekšā (D): 30 cm
Tālvadības pults baterijas	2 x AAA/1,5 V

Utilizēšana

Vienmēr atbrīvojieties no iepakojuma materiāliem videi draudzīgā veidā un saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem utilizācijas noteikumiem.



Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols norāda, ka šo ierīci un tās atbilstīgos komponentus (piem., tālvadības pultis) pēc to darbību beigām saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (2012/19/ES) un dalībvalsts normatīvajiem aktiem nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

Jūsu tuvumā atrodas savākšanas punkti, kur jūs bez maksas varat nodot nolietotās elektriskās vai elektroniskās ierīces. Adresi varat iegūt pilsētas vai pašvaldības pārvaldē. Par citām nodošanas iespējām daudzās ES valstīs varat uzzināt arī vietnē <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Pārējos gadījumos vērsieties pie oficiāla jūsu valsti sertificēta uzņēmuma, kas nodarbojas ar nolietoto iekārtu otrreizējo pārstrādi.

Dalīti nododot elektriskās un elektroniskās iekārtas, tiek nodrošināta otrreizēja pārstrāde, materiālu utilizācija un nolietoto ierīču cita veida utilizācija, kā arī tiek novērsta ierīcēs ietvertu iespējami bīstamo vielu ietekme uz vidi un cilvēku veselību.



Šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols norāda, ka baterijas vai akumulatorus pēc to darbību beigām nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Ja ierīcē ir baterijas un akumulatori, kas satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svini, zem pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbola ir redzams attiecīgā ķīmiskais elementa apzīmējums (Hg, Cd vai Pb). Neatstājiet baterijas vai baterijas saturošas elektroierīces un elektroniskās ierīces bez ievēribas novietotas publiski pieejamā vietā, lai nepieļautu vides piesārņojuma rašanos. Baterijas un akumulatorus Eiropas Savienības dalībvalstīs saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 2023/1542 (2023. gada 12. jūlijs) par baterijām un izlietotām baterijām ir jānogādā šim mērķim izveidotā savākšanas punktā. Izņemiet baterijas/akumulatorus un utilizējiet tos saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com