

TTK 70 HEPA

TR

TALİMATLAR
NEM ALMA CİHAZI



 TROTEC

İçindekiler

Bu kılavuzu kullanma hakkında notlar.....	2
Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi.....	2
Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler – Güvenlik	3
Cihaz fonksiyonlarıyla ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler	5
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar	6
Bağlantı veya montaj.....	7
Kullanım	8
Cihazın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler	11
Sonradan sipariş edilebilen aksesuarlar	11
Hatalar ve arızalar	12
Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler	13
Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar	17
Servis istasyonları	17
Üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası	17
Teknik ek	18
Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar	21

Bu kılavuzu kullanma hakkında notlar**Semboller****Tehlike**

Bu sembol, aşırı derecede yanıcı gazlar nedeniyle insanların hayatına ve sağlığına yönelik oluşan tehlikelere karşı uyarıda bulunur.

**Elektrik gerilimine karşı uyarı**

Bu sembol, elektrik gerilimi nedeniyle insanların hayatına ve sağlığına yönelik oluşan tehlikelere karşı uyarıda bulunur.

**Uyarı**

Sinyal sözcüğü, önlenmediği takdirde ölüm veya ağır bir yaralanmaya neden olabilecek orta risk derecesindeki bir tehlikeyi tanımlar.

**Dikkat**

Sinyal sözcüğü, önlenmediği takdirde hafif veya orta bir yaralanmaya neden olabilecek düşük risk derecesindeki bir tehlikeyi tanımlar.

Not

Sinyal sözcüğü, önemli bilgilere işaret eder (örn. maddi hasarlar), fakat tehlikelere işaret etmez.

**Bilgi**

Bu sembolün bulunduğu notlar, çalışmalarınızı hızlı ve güvenli şekilde yapmanız konusunda size yardımcı olur.

**Kılavuza dikkat ediniz**

Bu sembolün bulunduğu notlar, kılavuza dikkat edilmesi gerektiği konusunda sizi uyarır.

Bu kılavuzun ve AB uygunluk beyanının güncel sürümünü aşağıdaki linkten indiriniz:



TTK 70 HEPA



<https://hub.trotec.com/?id=45721>

Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi

Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:

Ticari müşteriler için garanti süresi bir yıldır. Özel müşteriler için garanti süresi iki yıldır.

Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler – Güvenlik

Bu kılavuzu, cihazı çalıştırmadan/kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz ve kılavuzu her zaman kurulum yerinin hemen yakınında veya cihazın üzerinde bulundurunuz.



Uyarı

Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyunuz.

Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uymanın ihmal edilmesi, elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir.

Daha sonra bakmak için tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları saklayınız.

Bu cihaz, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımı hakkında eğitilmiş ve bu nedenle oluşacak tehlikeleri anlamış olmaları durumunda 8 yaşın üstündeki çocuklar ve kısıtlı fiziksel, duyuşsal veya mental yeteneklere sahip veya deneyimi ve bilgisi eksik kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Cihazı patlama tehlikesi altındaki mekânlarda veya bölgelerde çalıştırmayınız ve bu tür yerlere yerleştirmeyiniz.
- Cihazı, agresif atmosferlerde çalıştırmayınız.
- Cihazı dik konumda ve durma güvenliği sağlanmış şekilde yatay ve sağlam bir yüzeye yerleştiriniz.
- Nemli temizlikten sonra cihazı kurutunuz. Cihazı ıslak durumda çalıştırmayınız.
- Cihazı elleriniz nemli veya ıslakken çalıştırmayınız veya kullanmayınız.
- Cihazı doğrudan su püskürmesine maruz bırakmayınız.
- Çalışma sırasında cihazın üzerini örtmeyiniz.
- Cihazın üzerine oturmayınız.
- Cihaz bir oyuncak değildir. Çocukları ve hayvanları uzak tutunuz. Cihazı sadece gözetim altında kullanınız.
- Çalışma sırasında cihazı gözlemleyiniz.
- Cihazın her kullanımından önce cihazın aksesuarlarını ve bağlantı parçalarını olası hasarlar açısından kontrol ediniz. Arızalı cihazları ve cihaz parçalarını kullanmayınız.
- Cihazın dışında bulunan tüm elektrik kablolarının hasar görmeye karşı (örn. hayvanlar nedeniyle) korunduğundan emin olunuz. Elektrik kabloları veya şebeke bağlantısında hasar varken cihazı kesinlikle kullanmayınız!
- Şebeke bağlantısı, Teknik Ek bölümündeki bilgilere uygun olmalıdır.
- Elektrik fişini düzgün bir şekilde topraklanmış prize takınız.

- Elektrik kablosu için kullanılacak uzatma kablolarını; cihazın bağlantı gücünü, kablo uzunluğunu ve kullanım amacını göz önünde bulundurarak seçiniz. Uzatma kablosunu tamamen açınız. Aşırı elektrik yükü oluşmasına izin vermeyiniz.
- Elektrik fişinde veya elektrik kablosunda hasar tespit ettiyseniz cihazı kesinlikle kullanmayınız. Elektrik kablosu zarar görmüşse, tehlikeleri önlemek için, üretici veya müşteri hizmetleri ya da benzer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Arızalı elektrik kabloları insan sağlığı için ciddi tehlike oluşturur!
- Cihazdaki bakım, temizlik veya onarım çalışmalarından önce, elektrik fişinin tutarak elektrik kablosunu prizden çekiniz.
- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda, cihazı kapatınız ve elektrik kablosunu prizden çıkartınız.
- Cihazın kurulumu sırasında, Teknik ek bölümü uyarınca duvarlarla ve nesnelerle arasında bırakılacak minimum mesafeye ve depolama ve çalışma koşullarına dikkat ediniz.
- Hava girişi ve hava çıkışının açık olduğundan emin olunuz.
- Emme tarafında hiçbir zaman kir ve gevşek nesnelerin bulunmadığından emin olunuz.
- Cihazın içine asla herhangi bir nesne veya uzuvlarınızı sokmayınız.
- Cihazın üzerindeki güvenlik işaretlerini, çıkartmaları ve etiketleri çıkarmayınız. Tüm güvenlik işaretleri, çıkartmalar ve etiketlerin okunur durumda olmasını sağlayınız.
- Cihazı sadece dik olarak ve yoğunlaşma kabı veya tahliye hortumu boşaltılmış durumdayken taşıyınız.
- Depolama ve taşıma işlemlerinden önce, biriken yoğunlaşma suyunu boşaltınız. Bu suyu içmeyiniz. Sağlık tehlikesi bulunmaktadır!
- Sadece orijinal yedek parçalar kullanınız, aksi takdirde cihazın düzgün ve güvenliğe uygun şekilde çalışması garanti edilmez.



Yanıcı soğutma gazı içeren cihazlarla ilgili güvenlik uyarıları

- Cihazı sadece, olası soğutma gazı kayıplarının birikemeyeceği mekânlara kurunuz. Cihazın kurulduğu, çalıştırıldığı veya depolandığı havalandırılmayan odalar, olası soğutma gazı kayıpları birikmeyecek şekilde hazırlanmış olmalıdır. Bu sayede; elektrikli fırınlar, ocaklar veya diğer ateşleme kaynaklarının soğutma gazını tutuşturması nedeniyle yangın veya patlama tehlikelerinin oluşması önlenir.
- Cihazı sadece, ateşleme kaynakları (örn. açık ateşler, devreye sokulmuş bir gazlı cihaz veya bir elektrikli ısıtıcı) bulunmayan mekânlara kurunuz.

- Soğutma gazının kokusuz olduğuna dikkat ediniz.
- Cihazı sadece ulusal tesisat mevzuatına uygun şekilde kurulmalıdır.
- Ulusal yönetmeliklere dikkat ediniz.
- Ulusal gaz yönetmeliklerine dikkat ediniz.
- Cihazı sadece 4 m² üstünde alana sahip bir odada kurunuz, kullanınız ve depolayınız.
- Cihazı, mekanik hasarlar oluşmayacak şekilde saklayınız.
- Bağlı boru hatlarının ateşleme kaynakları içermemesi gerektiğine dikkat ediniz.
- R290, Avrupa çevre yönetmelikleriyle uyumlu bir soğutma gazıdır. Soğutma devresinin parçaları perfore edilmemelidir.
- Teknik bilgiler bölümünde belirtilen maksimum soğutucu gaz dolum miktarına dikkat ediniz.
- Cihazı delmeyiniz veya yakmayınız.
- Defrost işlemini hızlandırmak için üreticinin önerdiklerinin dışında araçlar kullanmayınız.
- Soğutma gazı devir daiminde çalışan herkes, endüstride bilinen bir yöntemle soğutma gazlarıyla çalışma konusundaki uzmanlığını ispatlayan sanayi akreditasyonlu bir kurumdan alacağı bir profesyonel yetkinlik belgesine sahip olmalıdır.
- Servis çalışmaları sadece üretici bilgilerine uygun şekilde yapılmalıdır. Bakım ve onarım çalışmaları için başka kişilerin desteği gerekirse, yanıcı soğutma gazlarıyla çalışma konusunda eğitilmiş bir kişi çalışmaları sürekli olarak denetlemelidir.
- Tüm soğutma gazı devir daimi bakım gerektirmeyen, hermetik olarak kapalı bir sistemdir ve sadece soğutma ve iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman şirketler veya Trotec tarafından bakıma tabi tutulabilir veya onarılabilir.

Usulüne uygun kullanım

Cihazı sadece oda havasının kurutmak ve nemini almak için teknik bilgilere uyarak kullanınız.

Cihaz, ek olarak ıslak çamaşırların kurutulmasını desteklemek için oda havası çamaşır kurutucu olarak da kullanılabilir.

Usulüne uygun kullanıma dahil olanlar:

- Aşağıdakilerin neminin alınması ve kurutulması:
 - Oturma odaları, yatak odaları ve kilerler
 - Banyolar
 - Yazlıklar, karavanlar
- Aşağıdakilerin sürekli olarak kuru tutulması:
 - Depolar, arşivler, laboratuvarlar, garajlar
 - Soyunma odaları vs.

Usulüne uygun kullanımın dışındaki bir kullanım, hatalı kullanım olarak kabul edilir.

Makul şekilde öngörülebilir hatalı kullanım

- Cihaz, sadece endüstriyel kullanım için üretilmiştir.
- Cihazın üzerine örn. ıslak elbiseler gibi nesneler koymayınız.
- Cihazı açık havada kullanmayınız.
- Bu cihazı yüzme havuzları, banyo küvetleri ve duşların yakınında kullanmayınız.
- Cihazı kesinlikle suya batırmayınız.
- Cihazda kendi başınıza yapısal değişiklikler ve ekleme veya tadilat işlemleri yapmayınız.
- Cihazı ıslak ya da suyla kaplı bir zemin üzerine, örneğin zemindeki giderlerinin yakınına yerleştirmeyiniz.

Personelin niteliği

Bu cihazı kullanan kişiler:

- Nemli ortamlarda elektrikli cihazlarla çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikeleri bilmeli.
- Başta Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler – Güvenlik bölümü olmak üzere kılavuzu anlamış olmalıdır.

Muhafazanın açılmasını gerektiren bakım işlemleri, sadece soğutma ve iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman şirketler veya Trotec tarafından gerçekleştirilmelidir.

Cihazın üzerindeki güvenlik işaretleri ve levhalar

Not

Cihazın üzerindeki güvenlik işaretlerini, çıkartmaları ve etiketleri çıkarmayınız. Tüm güvenlik işaretleri, çıkartmalar ve etiketlerin okunur durumda olmasını sağlayınız.

Cihazın üzerine aşağıdaki güvenlik işaretleri ve levhalar takılmıştır:

WARNING • WARNUNG • ATTENTION

DE Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 4 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 4 m².

FR L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 4 m².



Kılavuza dikkat ediniz

Bu sembol, kılavuza dikkat edilmesi gerektiği konusunda sizi uyarır.



Onarım kılavuzuna dikkat ediniz

Soğutma gazı devir daimindeki tasfiye, bakım ve onarım çalışmaları, sadece üretici bilgilerine göre ve profesyonel yetkinlik belgesine sahip kişiler tarafından yapılmalıdır. Uygun bir onarım kılavuzu, talep üzerine üreticiden temin edilebilir.

Kalan tehlikeler



Tehlike

Doğal soğutma gazı Propan (R290)!

H220 – Ağırlı derecede yanıcı gaz.

H280 – Basınç altında gaz içerir, ısınma durumunda patlayabilir.

P210 – Isı, sıcak yüzeyler, kıvılcım, açık ateş ve diğer ateşleme kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Sigara içmeyiniz.

P377 – Dışarı çıkan gaz yangını: Kaçak tehlikesiz şekilde giderilene kadar söndürmeyiniz.

P410+P403 – Güneş ışınlarına karşı korunmuş şekilde ve iyi havalandırılan bir yerde saklayınız.



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Elektrikli parçalar üzerindeki çalışmalar sadece yetkili bir uzman şirket tarafından gerçekleştirilmelidir!



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Elektrik çarpması tehlikesi!

Cihaz suya karşı korumalı değildir.

Elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar!

Cihazı damlayan, püsküren veya akan suyun cihazın içine girebileceği alanlarda kesinlikle kullanmayınız ve asla suya daldırmayınız!



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Cihaz üzerinde gerçekleştirilecek tüm çalışmalardan önce elektrik fişini prizden çıkartınız!

Elektrik fişine nemli ya da ıslak elle dokunmayınız.

Elektrik fişinden tutarak elektrik kablosunu elektrik prizinden çekiniz.



Uyarı

Eğitimsiz kişiler tarafından amacına veya usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması durumunda bu cihaz çeşitli tehlikelere neden olabilir! Personel niteliklerine dikkat ediniz!



Uyarı

Cihaz bir oyuncak değildir ve çocukların eline geçmemelidir.



Uyarı

Boğulma tehlikesi!

Ambalaj malzemesini dikkatsizce etrafta bırakmayınız.

Çocuklar için tehlikeli bir oyuncuğa dönüşebilir.

Acil durumda yapılması gerekenler

1. Cihazı kapatınız.
2. Cihazı elektrik şebekesinden ayırınız: Elektrik fişinden tutarak elektrik kablosunu elektrik prizinden çekiniz.
3. Arızalı bir cihazı tekrar elektrik şebekesine bağlamayınız.

Cihaz fonksiyonlarıyla ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler

Cihaz açıklaması

Cihaz, emilen havayı % 95 etkinlikle polenler, virüsler, ev tozu akarları, küf mantarı sporları ve diğer alerjenlerden temizleyen entegre bir HEPA filtreye sahiptir.

Fan, nemli oda havasını hava girişinden entegre hava filtresi, HEPA filtre, evaporatör ve arkasında yer alan kondenser üzerinden emer. Oda havası, soğuk evaporatörde sıcaklığı çığ noktasının altına düşene kadar soğutulur. Havada bulunan su buharı, yoğunlaşmış veya karlanmış olarak evaporatör kanatlarının üzerine çöker. Nemi alınan, soğutulan hava kondansatörde hafifçe tekrar ısıtılır ve dışarı üflenir. Bu şekilde hazırlanan kuru hava yeniden oda havasıyla karışır. Cihazın sağladığı sürekli oda havası sirkülasyonu nedeniyle kurulum alanındaki nem azalır.

Cihaz, yoğunlaşma prensibi ile odalarda otomatik bir nem alma işlemi gerçekleştirir.

Yoğuşan su, hava sıcaklığı ve bağıl neme bağlı olarak sürekli şekilde ya da sadece periyodik buz çözme aşamaları sırasında entegre boşaltma ağızlarından altta yer alan yoğunlaşma kabına damlar. Bu bileşen, dolum seviyesini ölçmek amacıyla bir şamandırayla donatılmıştır.

Cihaz, kullanım ve fonksiyon kontrolü amacıyla bir çalışma paneliyle donatılmıştır.

Yoğuşma kabının maksimum dolum seviyesine ulaşırsa veya yoğunlaşma kabı doğru yerleştirilmemişse, çalışma panelinin üzerinde yer alan yoğunlaşma kabı kontrol lambası (bkz. Kullanım bölümü) yanar. Cihaz kapanır. Su haznesi kontrol lambası, ancak boşaltılan su haznesi tekrar yerine yerleştirildikten sonra söner.

Opsiyonel olarak, yoğunlaşma suyu bir hortum yardımıyla yoğunlaşma bağlantısından boşaltılabilir.




Cihaz, bağıl nemi yaklaşık % 30'a varan bir oranda azaltmaya olanak sağlar.

Cihaz, yaşam ve çalışma alanlarında ek olarak ıslak çamaşırların kurutulmasını desteklemek için oda havası çamaşır kurutucu olarak da kullanılabilir.

İşletim sırasında oluşan ısı ışıınımı, oda sıcaklığını biraz artırabilir.

Cihaz suya karşı korumalı değildir (IPX0).

Cihazın görünümü

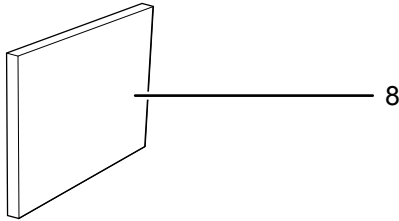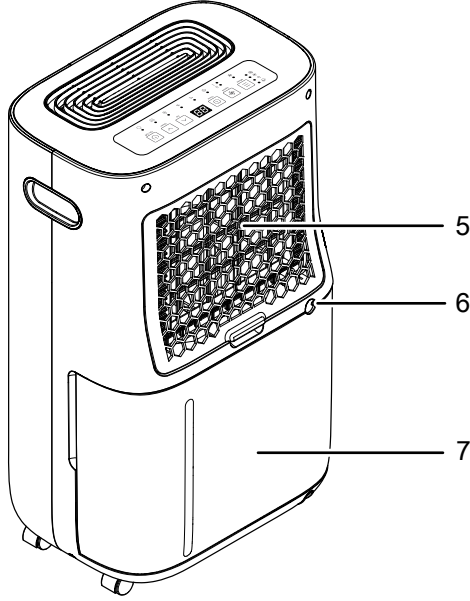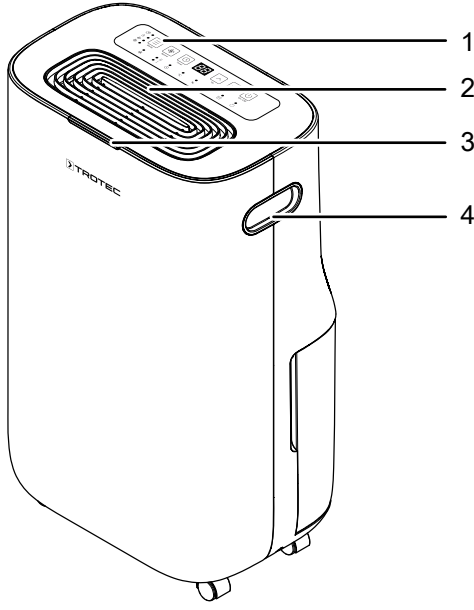

No.	Tanım
1	Çalışma paneli
2	Hava çıkışı
3	Güncel oda neminin renkli LED göstergesi
4	Taşıma kulpu
5	Entegre hava filtreli hava girişi
6	Drenaj tahliye hortum bağlantısı
7	Su haznesi
8	HEPA filtre
9	Drenaj tahliye hortumu

Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

Not

Düzgün olmayan bir şekilde depolar veya taşırsanız cihaz hasar görebilir.
Cihazın taşınması ve depolanmasıyla ilgili bilgilere dikkat ediniz.

Taşıma

Duruma bağlı olarak, yanıcı soğutma gazı içeren cihazlar için ek taşıma yönetmelikleri bulunduğuna dikkat ediniz. Donanımın yerleşimi ve birlikte taşınabilecek maksimum cihaz parçası sayısı, uygulanacak taşıma yönetmeliklerine göre belirlenir.

Cihaz, rahatça taşınması için bir tutamakla donatılmıştır.

Her taşıma işleminden **önce** şu uyarılara dikkat ediniz:

- Cihazı kapatınız.
- Elektrik fişinden tutarak elektrik kablolarını elektrik prizinden çekiniz.
- Kalan yoğuşma suyunu cihazdan ve yoğuşma suyu tahliye hortumundan boşaltınız (bkz. Bakım bölümü).
- Elektrik kablolarını çekme halatı olarak kullanmayınız.

Her taşıma işleminden **sonra** şu uyarılara dikkat ediniz:

- Cihazı, taşıma işleminden sonra dik olarak yerleştiriniz.

Depolama

Her depolama işleminden **önce** şu uyarılara dikkat ediniz:

- Kalan yoğuşma suyunu cihazdan ve yoğuşma suyu tahliye hortumundan boşaltınız (bkz. Bakım bölümü).
- Elektrik fişinden tutarak elektrik kablosunu elektrik prizinden çekiniz.

Cihazı kullanmadığınız zamanlarda aşağıdaki depolama koşullarına uyunuz:

- Cihazı sadece 4 m² üstünde alana sahip bir odada depolayınız.
- Cihazı sadece, sürekli ateşleme kaynakları (örn. açık ateşler, devreye sokulmuş bir gazlı cihaz veya bir elektrikli ısıtıcı) bulunmayan mekânlarda saklayınız.
- Cihazı kuru, donmaya ve ısıya karşı korunmuş şekilde depolayınız.
- Cihazı dik pozisyonunda ve tozdan ve doğrudan güneş ışığından korunan bir yerde depolayınız.
- Gerekirse, içeri giren toza karşı cihazı bir kılıfla koruyunuz.
- Cihazdaki hasarları önlemek için, cihazın üstüne başka cihazlar veya nesneler koymayınız.

Bağlantı veya montaj

Teslimat kapsamı


- 1 x cihaz
- 1 x yoğuşma tahliye hortumu, uzunluk 30 cm, çap 10 mm
- 1 x HEPA filtre
- 1 x kılavuz

Cihazın ambalajından çıkartılması

1. Kartonu açınız ve cihazı çıkartınız.
2. Ambalajı cihazdan komple çıkartınız.
3. Elektrik kablosunu komple açınız. Elektrik kablosunun zarar görmemiş olmasına dikkat ediniz ve açarken kabloya zarar vermeyiniz.

Devreye alma

Cihazın kurulumu sırasında, Teknik Ek bölümü uyarınca duvarlarla ve nesnelerle arasında bırakılacak minimum mesafelere dikkat ediniz.

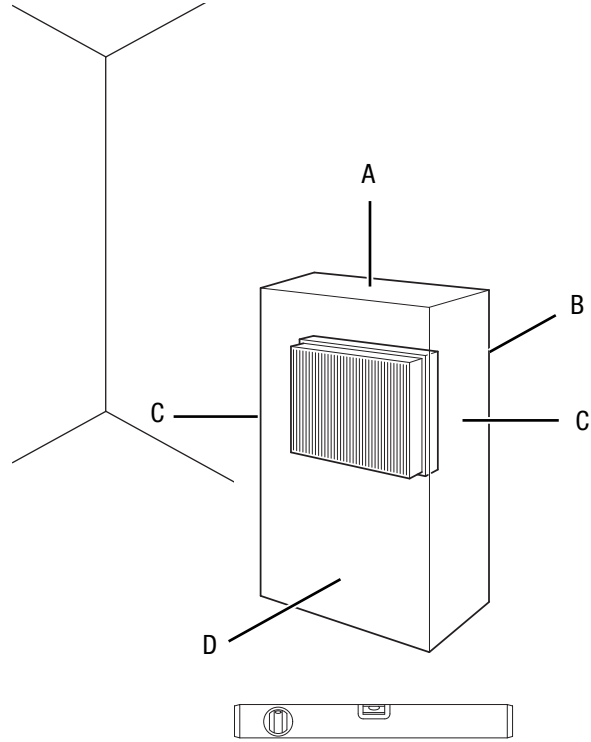


- Cihazı tekrar çalıştırmadan önce elektrik kablosunun durumunu kontrol ediniz. Cihazın kusursuz durumda olduğundan şüphe duyarsanız müşteri hizmetlerini arayınız.
- Cihazı sadece, olası soğutma gazı kayıplarının birikemeyeceği mekânlara kurunuz.
- Cihazı sadece, ateşleme kaynakları (örn. açık ateşler, devreye sokulmuş bir gazlı cihaz veya bir elektrikli ısıtıcı) bulunmayan mekânlara kurunuz.
- Cihazı dik konumda ve durma güvenliği sağlanmış şekilde yatay ve sağlam bir yüzeye yerleştiriniz.
- Özellikle cihazı odanın ortasına yerleştirirseniz, elektrik kablosunu veya diğer kabloları döşerken kabloları takılıp düşme tehlikesini engelleyiniz. Kablo köprülerinden kaçınız.
- Kablo uzatmalarının tamamen açılmış ve çözülmüş durumda olduğundan emin olunuz.
- Cihazı monte ederken ısı kaynaklarına yeterli mesafe bırakınız.
- Perde veya başka nesnelerin hava akımını engellememesine dikkat ediniz.

HEPA filtrenin takılması

Not

Her türlü ambalaj malzemesini HEPA filtreden çıkartınız. Filtreyi değiştirmek için, Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler bölümündeki HEPA filtrenin temizlenmesi ve değiştirilmesi alt bölümünde açıklanan yöntemi izleyiniz.

- Cihazı çalıştırmadan önce HEPA filtrenin takılmış olduğundan emin olunuz.

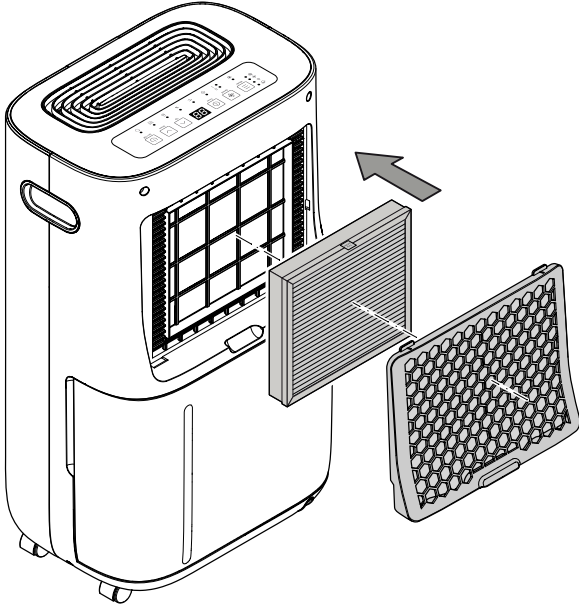

Su haznesinin yerleştirilmesi


- Şamandıranın su haznesine doğru yerleştirildiğinden emin olunuz.
- Su haznesinin boş olduğundan ve doğru yerleştirildiğinden emin olunuz.

Elektrik kablosunun bağlanması

- Elektrik fişini düzgün bir şekilde topraklanmış prize takınız.

Kullanım

- Kapıları ve pencereleri açık tutmayınız.
- Cihaz, çalıştırıldıktan sonra tam otomatik şekilde çalışır.
- Fan, ayarlanan 3 dakikalık nominal değere ulaşıldıktan sonra nem alma modunda çalışmaya devam eder.

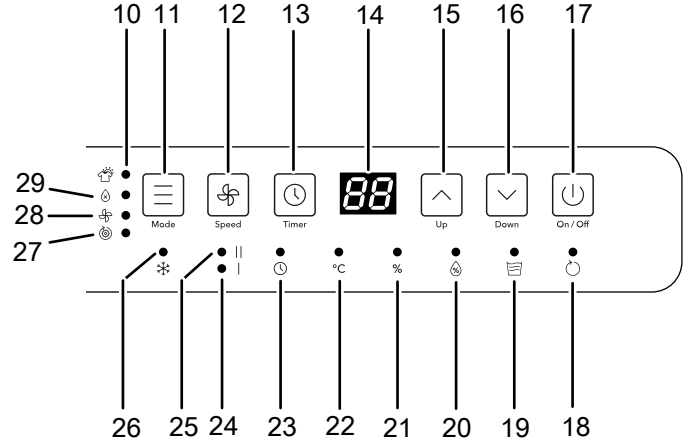

Kumanda elemanları

No.	Tanım	Anlamı
10	LED'i	Çamaşır kurutma fonksiyonu modu seçilmişken yanar
11	Mode (Mod) tuşu	Çalışma modunun ayarlanması
12	Speed (Hız) tuşu	Fanı hızının ayarlanması
13	Timer (Zamanlayıcı) tuşu	Cihazı otomatik kapatma (1 ila 24 saat) Çocuk kilidini etkinleştirir
14	Segmentli gösterge	İstenen bağıl nemi, güncel oda nemini, zamanlayıcının saat sayısını ve sıcaklığı gösterir
15	Up (Yukarı) tuşu	İstenen bağıl nemi/saat sayısını arttırma
16	Down (Aşağı) tuşu	İstenen bağıl nemi/saat sayısını azaltma
17	On/Off (Açma/Kapatma) tuşu	Cihazı açma veya kapatma
18	LED'i	Cihaz bekleme modundayken yanıp söner/ Cihaz açıkken yanar
19	LED'i	Su haznesi doluysa, doğru yerleştirilmemişse veya eksiğe yanar
20	LED'i	Ayarlanan neme ulaşıncaya yanar
21	% LED'i	Bağıl nem görüntülenirken yanar
22	°C LED'i	Oda sıcaklığı görüntülenirken yanar
23	LED'i	Zamanlayıcı etkin durumdayken yanar
24	LED'i	Düşük fan hızında yanar

No.	Tanım	Anlamı
25	II LED'i	Yüksek fan hızında yanar
26	❄️ LED'i	Otomatik defrost etkinleştirilmişken yanar
27	⌚ LED'i	Otomatik mod seçilmişken yanar
28	🌀 LED'i	Havalandırma modu seçilmişken yanar
29	💧 LED'i	Nem alma modu seçilmişken yanar



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihaz suya karşı korumalı değildir.
Elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkar!
Cihazı damlayan, püsküren veya akan suyun cihazın içine girebileceği alanlarda kesinlikle kullanmayınız ve asla suya daldırmayınız!

Cihazın açılması

Cihaz, montaj ve devreye alma bölümünde açıklandığı gibi çalışmaya hazır şekilde kurulduktan sonra, ⌚ LED'i (18) yanıp söner ve cihazın bekleme modunda olduğunu gösterir.

1. On/Off (Açma/Kapatma) tuşuna (17) basınız.
⇒ ⌚ LED'i (18) sürekli yanar.
⇒ Cihaz, son kapatmadan önce etkinleştirilmiş olan çalışma modundadır.

Güncel oda neminin renkli LED göstergesi

Renkli LED gösterge (3), güncel bağıl oda nemini çalışma modundan bağımsız olarak 3 farklı renk aracılığıyla gösterir.

LED rengi	Anlamı
Mavi	Bağıl oda nemi % 50'nin altında
Yeşil	Optimum bağıl oda nemi % 50 ile % 70 arasında
Kırmızı	Bağıl oda nemi % 70 veya üstünde

Çalışma modunun ayarlanması

Cihazda aşağıdaki çalışma modları ayarlanabilir:

- Nem alma
- Çamaşır kurutma fonksiyonu
- Otomatik mod
- Havalandırma

Nem alma

İstenen bağıl oda nemine ulaşana kadar cihaz çalışmaya devam eder. Daha sonra kompresör kapanır ve kapanmadan önce fan 3 dakika daha çalışmaya devam eder. İstenen oda nemi aşılsa, kompresör ve fan tekrar açılır.

1. Çalışma modunu seçmek için **MODE (MOD)** tuşuna (11) basınız.
⇒ Güncel olarak seçilen çalışma modunun göstergesi yanıp söner.
2. **Nem alma** modunun LED'i (29) yanana kadar **MODE (MOD)** tuşuna (11) tekrar basınız.
⇒ Çalışma modu etkinleştirilmeden önce, seçilen çalışma modunun LED'i yaklaşık 5 saniye yanıp söner.

İstenen bağıl oda neminin ayarlanması

Bağıl oda nemini sadece **Nem alma** çalışma modunda değiştirebilirsiniz.

1. **Up (Yukarı)** tuşuna (15) veya **Down (Aşağı)** tuşuna (16) basarak istediğiniz oda nemini çalışma panelinden ayarlayınız.
⇒ Ayar aralığı, % 30 ile % 80 arasındadır.
⇒ Ayarlanan değer, segmentli göstergede 5 saniye süreyle yanıp söner, daha sonra sürekli olarak güncel bağıl oda nemi gösterilir.

Otomatik mod

Otomatik modda, cihaz, nemden bağımsız şekilde sürekli olarak nem alır. ⌚ LED'i (27) yanar.

Otomatik modda, fan hızı düşük kademede (I LED'i) kalır ve ayarı değiştirilemez.

Bağıl oda nemi ayarlanamaz.

Güncel nem, segmentli göstergede (14) gösterilir.

Çamaşır kurutma fonksiyonu

Cihaz, çamaşır kurutma fonksiyonu modunda, nemden bağımsız olarak yüksek güçle sürekli olarak nem alır. ❄️ LED'i (10) yanar.

Fan hızı yüksek kademede (II LED'i) kalır ve ayarı değiştirilemez.

Bağıl nem ayarlanamaz.

Güncel nem, segmentli göstergede (14) gösterilir.

Havalandırma

Cihaz, havalandırma modunda nem almadan havayı temizler.

Havalandırma modunda, düşük ve yüksek fan hızı arasında seçim yapabilirsiniz.

Güncel nem, segmentli göstergede (14) gösterilir.

1. **Speed (Hız)** tuşuna (12) basınız.
⇒ Düşük fan hızında, I LED'i (24) yanar.
⇒ Yüksek fan hızında, II LED'i (25) yanar.

Zamanlayıcının ayarlanması

Not

Zamanlayıcı aktifken, cihaz serbestçe ulaşılan bir odada gözetimsiz şekilde çalıştırılmamalıdır.

Zamanlayıcı, ön ayarlı saat sayısı sonra otomatik kapatmaya olanak sağlar.

Fonksiyon, tüm çalışma modlarında ayarlanabilir. Saat sayısı, 1 saatlik adımlarla (1 saat ile maksimum 24 saat arasında) ayarlanabilir.

Zamanlayıcıyı ayarlamak için aşağıdaki yöntemi izleyiniz:

✓ Cihaz açılmıştır.

1. *Timer (Zamanlayıcı)* (13) tuşuna basınız.
2. İstediğiniz saat sayısını (0 ile 24) ayarlamak için *Up (Yukarı)* tuşuna (15) veya *Down (Aşağı)* tuşuna (16) birkaç kez basınız.
 - ⇒ Ayarlanan değer, segmentli göstergede yaklaşık 5 saniye süreyle yanıp söner, daha sonra bağlı nem gösterilir.
 - ⇒ ⌚ LED'i (23) yanar.
 - ⇒ Cihaz, belirlenen süreden sonra otomatik olarak kapanır.



Bilgi

Zamanlayıcıyı habgi saat sayısına ayarladığınızdan emin değilseniz, *Timer (Zamanlayıcı)* tuşuna kısa süreli basarak ayarlanan değeri görüntüleyebilirsiniz.

Otomatik kapatma hakkında bilgiler:

- Cihazın manuel olarak kapatılması, otomatik kapatmayı devre dışı bırakır.
- Saat değerini 0 olarak seçerseniz, zamanlayıcı kapanır.

Hafıza fonksiyonu

Cihazı tekrar açarsanız, ilgili çalışma modunun, bağlı nemin ve fan hızının seçilen ayarları kaydedilmiştir. Ayarlanan bir zamanlayıcı kaydedilmez.

Cihaz, kısa elektrik kesintilerinde de ayarları belleğinde tutar. Bu durumda, cihaz otomatik olarak yeniden açılır. Zamanlayıcı hariç olmak üzere önceki ayarlar kaydedilmiştir.

Otomatik durdurma fonksiyonu

Su haznesi doluysa, cihaz otomatik olarak durur. ⚡ LED'i (19) yanar. *Su haznesinin boşaltılması* bölümünde açıklandığı şekilde su haznesini boşaltınız.

Kilitleme fonksiyonu

Kilitleme fonksiyonu, çalışma panelindeki tuşların kullanımını engeller.

1. Çocuk kilidini etkinleştirmek için *Timer (Zamanlayıcı)* tuşuna (13) yaklaşık 2 saniye süreyle basınız.
 - ⇒ Segmentli göstergede *LC* görüntülenir.
 - ⇒ Çalışma paneli giriş için kilitlenmiştir.
2. Çocuk kilidini devre dışı bırakmak isterseniz *Timer (Zamanlayıcı)* tuşuna (13) yaklaşık 2 saniye süreyle basınız.
 - ⇒ Segmentli gösterge, tekrar bağlı nemi gösterir.
 - ⇒ Çalışma panelindeki tuşların kilidi kaldırılmıştır.

Oda sıcaklığının gösterilmesi


1. *Up (Yukarı)* tuşuna (15) yaklaşık 3 saniye süreyle basınız.
 - ⇒ Sesli bir sinyal duyulur ve segmentli göstergede oda sıcaklığı yanıp sönmeye başlar.
 - ⇒ °C LED'i (22) yanar.
 - ⇒ Yaklaşık 5 saniye sonra, segmentli gösterge tekrar bağlı nemi gösterir.

Drenaj tahliyesindeki hortumla çalıştırma


Uzun süreli kesintisiz kullanım veya gözetimsiz nem alma için, birlikte verilen drenaj tahliye hortumu cihaza bağlanmalıdır.

- ✓ Birlikte verilen hortum (çap: 10 mm) cihaza eklenmiştir.
- ✓ Cihaz kapatılmıştır.

1. Su haznesini çıkartınız.

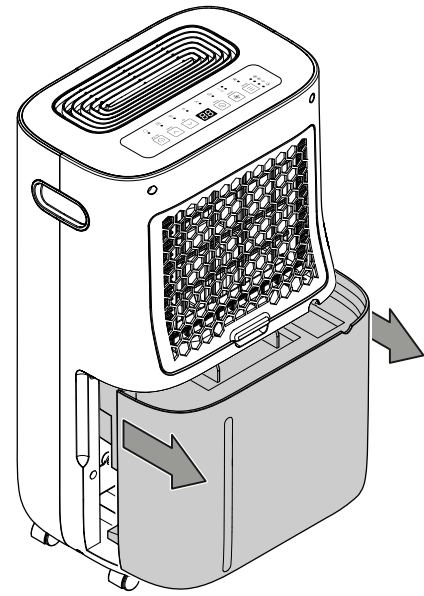


2. Hortumun bir ucunu, dış gövdenin dış tarafındaki drenaj tahliye hortumu bağlantısının (6) üzerine itiniz.

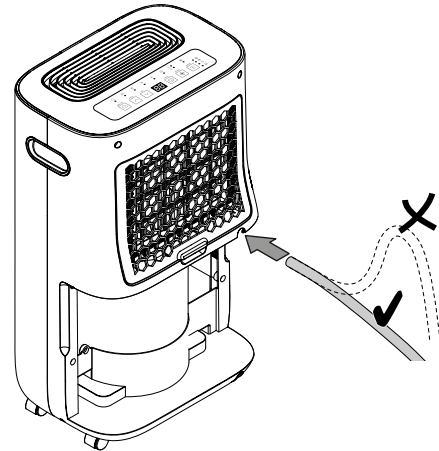

3. Su haznesini cihaza yerleştiriniz. Drenaj tahliye hortumunun kaymamış ve bağlantıdan çıkartılmamış olduğundan emin olunuz.

4. Hortumun diğer ucunu eğimli şekilde uygun bir gidere (örn. zemin gideri) veya yeterince büyük bir toplama haznesine doğru itiniz. Hortumun bükülmemesi ve yukarı doğru yönlendirilmemesi gerektiğine dikkat ediniz.

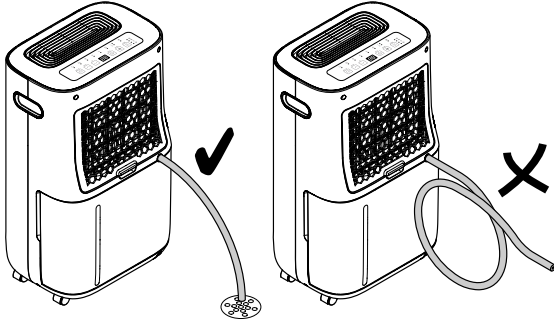

5. Yoğuşmayı su haznesi aracılığıyla toplamak istiyorsanız hortumu çıkartınız. Hortumu, depolamadan önce kurumaya bırakınız.

Otomatik defrost

Düşük ortam sıcaklıklarında, nem alma sırasında evaporatör buzlanabilir. Bu durumda cihaz otomatik bir buz çözme işlemi gerçekleştirir. Çözdürme aşaması sırasında nem alma modu kısa süreyle durdurulur. Fan çalışmaya devam eder. Defrost işleminin süresi değişebilir. Cihazı, otomatik defrost işlemi esnasında kapatmayınız. Elektrik fişini prizden çıkartmayınız.

Otomatik defrost sırasında ❄️ LED'i (26) yanar.

Çamaşır kurutma

Cihaz, yaşam veya çalışma alanlarında ek olarak ıslak çamaşırların kurutulmasını desteklemek için oda havası çamaşır kurutucu olarak da kullanılabilir.

Cihazın veya bir çamaşır askısının konumunu ayarlarken, teknik bilgilere göre asgari mesafelere dikkat ediniz.

Çamaşır kurutma için aşağıdaki nem değerlerini öneriyoruz:

- Dolap kuruluşunda = % 46 bağıl nem
- Ütüye uygun nemli = % 58 bağıl nem
- Kuru = % 65 bağıl nem

Cihazdaki bağıl nem ayarlarını uyarlayınız (örn. ütüye uygun nemli çamaşırlar için % 60 bağıl nem). Gerekirse nemi ölçmek için bir ölçüm cihazı kullanınız.

Devre dışı bırakma



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Elektrik fişine nemli ya da ıslak elle dokunmayınız.

- Cihazı bekleme moduna almak için *On/Off (Açma/Kapatma)* tuşuna (17) basınız. ⏻ LED'i (18) yanıp söner.
- Elektrik fişinden tutarak elektrik kablosunu elektrik prizinden çekiniz.
- Gerekirse yoğuşma kabını boşaltınız.
- Cihazı, Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler bölümünde anlatılanlara uygun şekilde temizleyiniz.
- Cihazı, "Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar" bölümünde anlatılanlara uygun şekilde depolayınız.

Cihazın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler

Gereksiz enerji tüketimini önlemek için, cihazın sadece gerçek kullanım süresi boyunca açık kalmasına dikkat ediniz. Mevcutsa, cihazın kapatma otomatiğinden faydalanınız.

Sonradan sipariş edilebilen aksesuarlar



Uyarı

Sadece bu kılavuzda belirtilen aksesuarları ve ek cihazları kullanınız.

Kılavuzda önerilenlerin dışındaki takımlar veya diğer aksesuarların kullanılması, yaralanma tehlikesi anlamına gelebilir.

Tanım	Ürün numarası
HEPA filtrenin Plus	7.710.000.077
Hava filtresi Plus	7.710.000.080

Hatalar ve arızalar

Kusursuz işlevselliği temin etmek için, cihaz üretim esnasında defalarca kontrol edilmiştir. Buna rağmen arızalar ortaya çıkarsa cihazı aşağıdaki listeye göre kontrol ediniz.

Not

Tüm bakım ve onarım çalışmalarından sonra en az 3 dakika bekleyiniz. Cihazı ancak daha sonra açınız.

Cihaz çalışmaya başlamıyor:

- Elektrik bağlantısını kontrol ediniz.
- Elektrik kablosunun ve elektrik fişinin hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Yapı tarafındaki şebeke sigortasını kontrol ediniz.
- Yoğuşma kabının doğru oturup oturmadığını kontrol ediniz.
- Oda sıcaklığını kontrol ediniz. Teknik bilgilere göre cihazın izin verilen çalışma aralığına dikkat ediniz.

Cihaz çalışıyor ama yoğuşma suyu oluşmuyor:

- Su haznesindeki şamandıranın kirlenip kirlenmediğini kontrol ediniz. Gerekirse su haznesini temizleyiniz. Şamandıra hareketli olmalıdır.
- Oda sıcaklığını kontrol ediniz. Teknik bilgilere göre cihazın izin verilen çalışma aralığına dikkat ediniz.
- Bağlı oda neminin teknik bilgilere uyduğundan emin olunuz.
- Önceden seçilmiş olan oda nemi değerini kontrol ediniz. Kurulum yerindeki oda neminin değeri, seçilen aralığın üzerinde olmalıdır. Gerekirse, önceden seçmiş olduğunuz oda nemi değerini azaltınız.
- Hava filtresinin ve HEPA filtrenin kirlenip kirlenmediğini kontrol ediniz. Gerekirse hava filtresini ya da HEPA filtreyi temizleyiniz veya değiştiriniz.
- Kondenserin kirlenip kirlenmediğini dışarıdan kontrol ediniz (bkz. Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler bölümü). Kirlenen kondenserin uzman bir şirket veya Trotec tarafından temizlenmesini sağlayınız.

Cihaz gürültü çıkarıyor, titriyor:

- Cihazın dikey konumda ve durma güvenliği sağlanmış şekilde kurulum kurulumunu kontrol ediniz.

Yoğuşma dışarı sızıyor:

- Cihazı kaçak açısından kontrol ediniz.

Kompresör çalışmıyor:

- Oda sıcaklığını kontrol ediniz. Teknik bilgilere göre cihazın izin verilen çalışma aralığına dikkat ediniz.
- Bağlı oda neminin teknik bilgilere uyduğundan emin olunuz.
- Önceden seçilmiş olan oda nemi değerini kontrol ediniz. Kurulum yerindeki oda neminin değeri, seçilen aralığın üzerinde olmalıdır. Gerekirse, önceden seçmiş olduğunuz oda nemi değerini azaltınız.
- Kompresörün aşırı ısınma korumasının devreye girmiş olup olmadığını kontrol ediniz. Cihazı elektrik şebekesinden ayırınız ve tekrar elektrik şebekesine bağlamadan önce yaklaşık 10 dakika süreyle soğumaya bırakınız.
- Gerekirse cihaz otomatik bir buz çözme işlemi gerçekleştirir. Otomatik buz çözme işlemi sırasında nem alma işlemi gerçekleşmez.

Cihaz çok sıcak, gürültü çıkarıyor veya kapasitesi düştü:

- Cihazın kirlenip kirlenmediğini dışarıdan kontrol ediniz (bkz. Bakım bölümü). Cihazın kirlenen iç kısmının soğutma ve iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman bir şirket veya Trotec tarafından temizlenmesini sağlayınız.

Cihaz kontrollerden sonra sorunsuz bir şekilde çalışmıyor:

Müşteri servisiyle temas kurunuz. Gerekirse cihazı onarım için soğutma ve iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman bir şirket veya Trotec'e götürünüz.

Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler

Periyodik bakım ile ilgili bilgiler

Bakım ve koruma aralığı	Her bağlantı veya montaj işleminden önce	Gerektiğinde	En azından 2 haftada bir	En azından 4 haftada bir	En azından 6 ayda bir	En azından her yıl
Hava girişini ve çıkışını kirlenme ve yabancı cisimler açısından kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz	X			X		
Dış temizlik		X				X
Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğini görsel olarak kontrol ediniz		X				X
Hava filtresini kirlenme ve yabancı cisim açısından kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz	X		X			
Hava filtresini değiştiriniz					X	
HEPA filtrenin değiştirilmesi ve temizlenmesi		X				X
Hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz	X					
Sabitleme cıvatarını kontrol ediniz		X				X
Deneme çalışması						X
Su haznesi ve/veya tahliye hortumunun boşaltılması ve temizlenmesi		X				

Bakım ve koruma protokolü

Cihaz tipi:

Cihaz numarası:

Bakım ve koruma aralığı	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Hava girişini ve çıkışını kirlenme ve yabancı cisimler açısından kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz																
Hava filtresini kirlenme ve yabancı cisim açısından kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz veya değiştiriniz																
Dış temizlik																
Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğini görsel olarak kontrol ediniz																
Hava filtresini değiştiriniz																
HEPA filtrenin değiştirilmesi ve temizlenmesi																
Hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz																
Sabitleme cıvatarını kontrol ediniz																
Deneme çalışması																
Su haznesi ve/veya tahliye hortumunun boşaltılması ve temizlenmesi																
Notlar																

1. Tarih: İmza:	2. Tarih: İmza:	3. Tarih: İmza:	4. Tarih: İmza:
5. Tarih: İmza:	6. Tarih: İmza:	7. Tarih: İmza:	8. Tarih: İmza:
9. Tarih: İmza:	10. Tarih: İmza:	11. Tarih: İmza:	12. Tarih: İmza:
13. Tarih: İmza:	14. Tarih: İmza:	15. Tarih: İmza:	16. Tarih: İmza:

Bakıma başlanmadan önce yapılacak işlemler



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Elektrik fişine nemli ya da ıslak elle dokunmayınız.

- Cihazı kapatınız.
- Elektrik fişinden tutarak elektrik kablosunu elektrik prizinden çekiniz.



Elektrik gerilimine karşı uyarı

Cihazın açılmasını gerektiren çalışmalar, sadece yetkili uzman şirketler veya Trotec tarafından gerçekleştirilmelidir.

Soğutma gazı devir daimi



Tehlike

Doğal soğutma gazı Propan (R290)!

H220 – Aşırı derecede yanıcı gaz.

H280 – Basınç altında gaz içerir, ısınma durumunda patlayabilir.

P210 – Isı, sıcak yüzeyler, kıvılcım, açık ateş ve diğer ateşleme kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Sigara içmeyiniz.

P377 – Dışarı çıkan gaz yangını: Kaçak tehlikesiz şekilde giderilene kadar söndürmeyiniz.

P410+P403 – Güneş ışınlarına karşı korunmuş şekilde ve iyi havalandırılan bir yerde saklayınız.

- Tüm soğutma gazı devir daimi bakım gerektirmeyen, hermetik olarak kapalı bir sistemdir ve sadece soğutma ve iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman şirketler veya Trotec tarafından bakıma tabi tutulabilir veya onarılabilir.

Cihazın üzerindeki güvenlik işaretleri ve levhalar


Cihazın üzerindeki güvenlik işaretleri ve levhalar düzenli olarak kontrol ediniz. Okunmaz durumdaki güvenlik işaretlerini yenileyiniz!

Dış gövdenin temizlenmesi

Dış gövdeyi nemli, yumuşak, hav bırakmayan bir bezle temizleyiniz. Dış gövdenin içine nem girmemesine dikkat ediniz. Elektrikli parçaların nemle temas etmemesine dikkat ediniz. Bezi nemlendirmek için örn. temizleme spreyi, çözücü madde, alkol içeren temizleyiciler veya aşındırıcı maddeler gibi agresif temizlik maddeleri kullanmayınız.

Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğinin görsel olarak kontrol ediniz

1. Bir el feneriyle cihazın açıklıklarını aydınlatınız.
2. Cihazın iç kısmının kirlenip kirlenmediğini kontrol ediniz.
3. Kalın bir toz tabakası görürseniz, cihazın iç kısmının soğutma ve iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman bir şirket veya Trotec tarafından temizlenmesini sağlayınız.

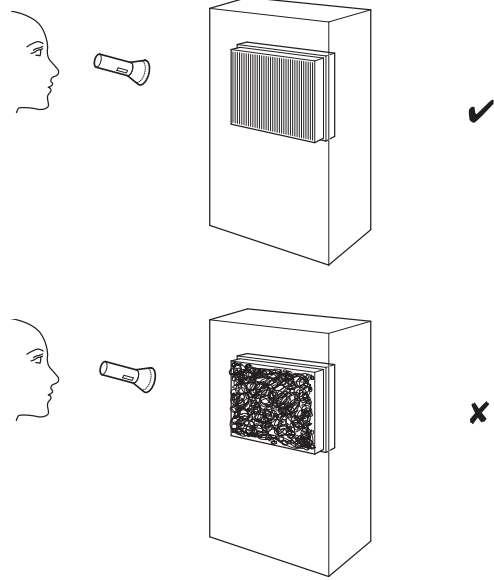

HEPA filtrenin temizlenmesi ve değiştirilmesi

Not

Cihazı, HEPA filtre takılmamış durumdayken çalıştırmayınız!

Not

HEPA filtre yıkanamaz ve ihtiyaç anında değiştirilmesi gerekir.

Not


HEPA filtrenin kullanım süresi, ortam koşullarına ve cihazın kullanım süresine bağlıdır.

- HEPA filtre temizlenmeli veya aşırı kirlenme durumunda değiştirilmelidir. Örn. performansın azalmasıyla bu durum anlaşılır (bkz. Hatalar ve arızalar bölümü).
- Cihazı çalıştırmadan önce HEPA filtrenin takılmış olduğundan emin olunuz.


Kullanım süresi, havanın kirlenme derecesine bağlı olarak yaklaşık 1 yıldır.

Gerekirse HEPA filtreyi kirlenme açısından görsel olarak kontrol ediniz.


1. Hava girişinin kapağını çıkartınız.

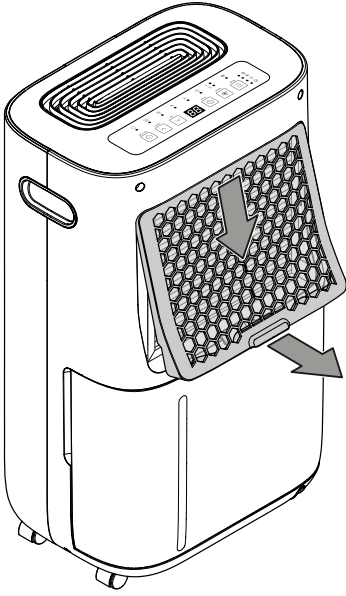


4. Temizlenmiş veya yeni HEPA karbon filtreyi cihaza yerleştiriniz. Kulakların gösterilen konumda olmasına dikkat ediniz.

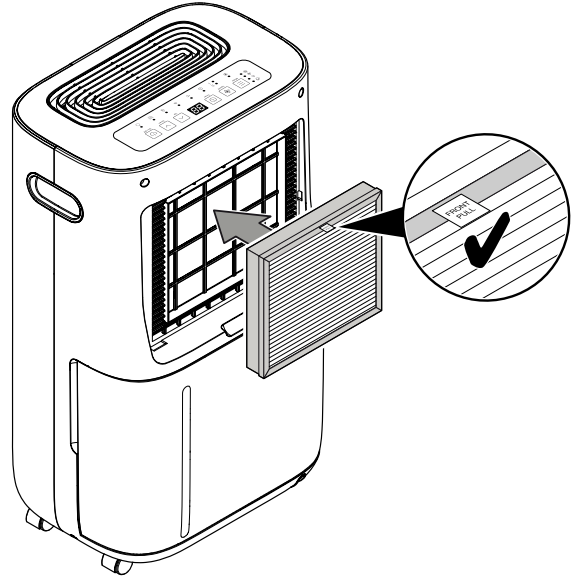

2. HEPA filtreyi kulağından tutarak cihazdan dışarı çekiniz.

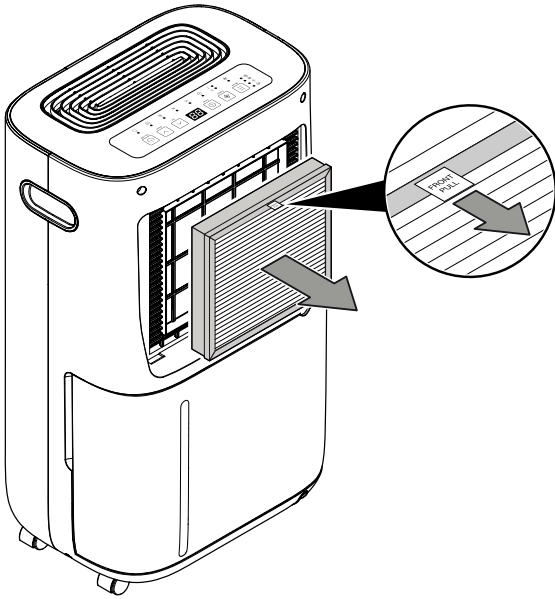

5. Hava girişinin kapağını cihaza yerleştiriniz.

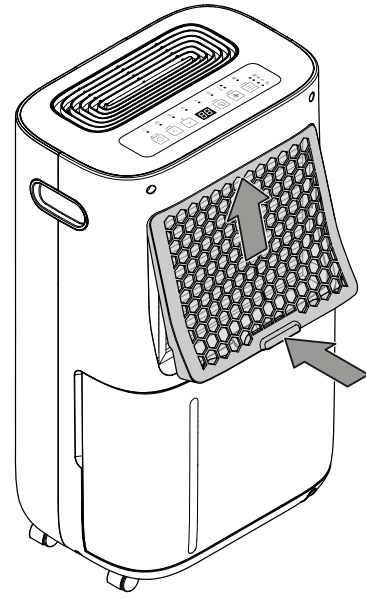

3. Hafif kirlenmede, HEPA filtreyi kuru, havsız bir bezle temizleyiniz. Aşırı kirlenme durumunda, HEPA filtreyi ulusal yasalara uygun şekilde tasfiye ediniz ve yeni HEPA karbon filtreyi plastik kılıftan çıkartınız.

Hava filtresinin temizlenmesi


Not

Hava filtresinin aşınmamış ve hasar görmemiş durumda olduğundan emin olunuz. Hava filtresini yerine takmadan önce filtrenin hasarsız ve kuru olduğundan emin olunuz!


Cihaz, hava girişinin kapağı parçalarına entegre bir hava filtresine (ön filtre) sahiptir.

Kirlenmesi durumunda filtre temizlenmelidir. Kirlenme, örn. performansın azalmasıyla bu durum anlaşılır (bkz. Hatalar ve arızalar bölümü).

1. Hava girişinin kapağını çıkartınız.

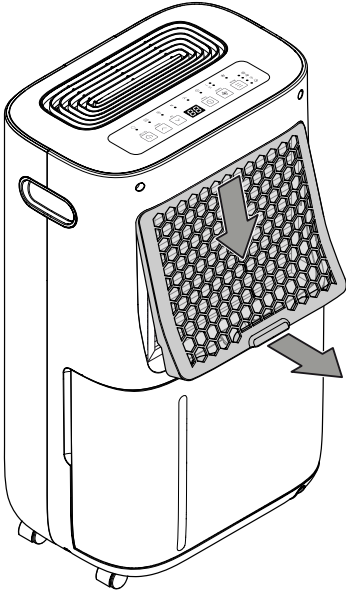


2. Kapağı ve entegre filtreyi yumuşak, hav bırakmayan, hafif nemli bir bezle temizleyiniz. Filtre çok kirlenmişse, filtreyi nötr temizlik maddesi eklenmiş sıcak suyla temizleyiniz.

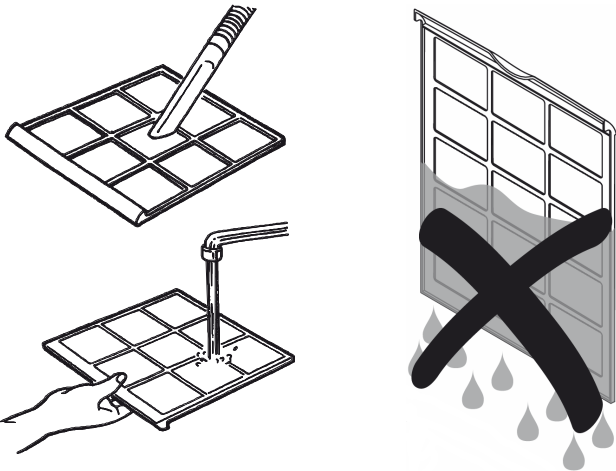

3. Filtreyi komple kurumaya bırakınız. Hava girişinin kapağını ıslak bir filtreyle cihaza yerleştirmeyiniz!


4. Hava girişinin kapağını cihaza yerleştiriniz.

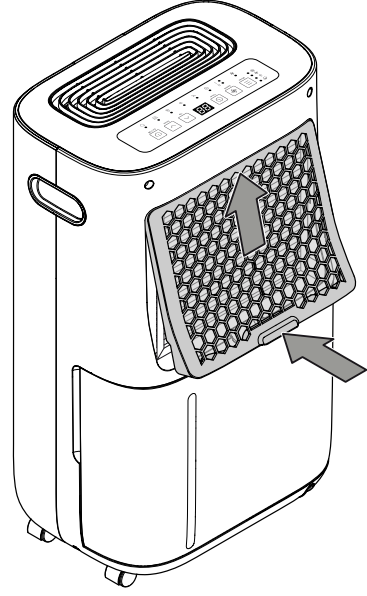


Yoğuşma kabının boşaltılması

Su haznesi doluyrsa veya doğru yerleştirilmemişse, LED'i (19) yanar.


1. Su haznesini cihazdan çıkartınız.

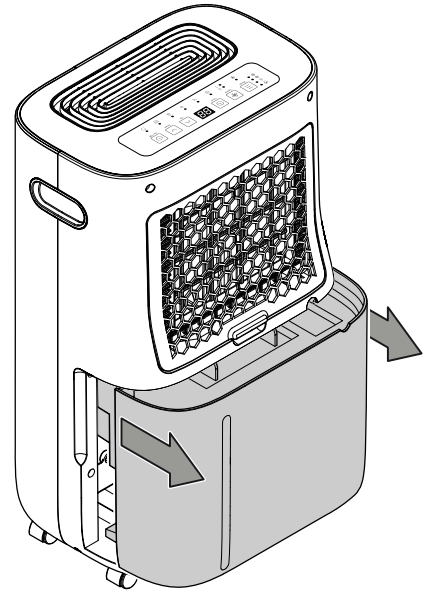

2. Su haznesini, örn. WC, lavabo veya evye gibi uygun bir gider üzerinden boşaltınız.

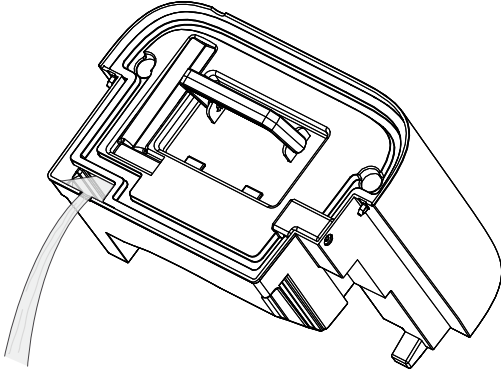

3. Su haznesini temiz suyla durulayınız. Su haznesini düzenli olarak yumuşak bir temizlik maddesiyle temizleyiniz (deterjan kullanmayınız).
4. Su haznesini cihaza yerleştiriniz.
Su haznesini takarken ve çıkartırken şamandıraya zarar vermeyiniz.
Bu sırada şamandıranın doğru konumlanmış olmasına dikkat ediniz.
Bu sırada su haznesinin doğru yerleştirilmesine dikkat ediniz, aksi taktirde cihaz çalışmaz.

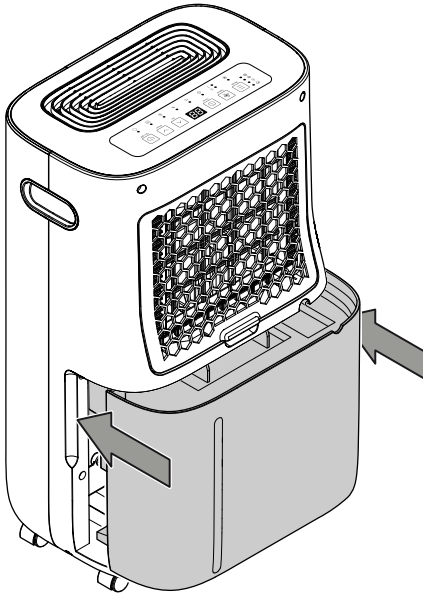

Bakımdan sonra yapılması gerekenler

Cihazı kullanmaya devam etmek istiyorsanız:

- Elektrik fişini prize takarak cihazı tekrar çalıştırınız.

Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız:

- Cihazı, "Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar" bölümünde anlatılanlara uygun şekilde depolayınız.

Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar



Uyarı

Dış gövdenin açılmasını gerektiren periyodik bakım çalışmaları ve onarımlarda Trotec müşteri servisine başvurunuz. Kurallara aykırı şekilde açılan cihazlar her türlü garanti kapsamı dışındadır ve garanti talepleri geçersiz olur.

Servis istasyonları

Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:

Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Sti.

Oruçreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/İstanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası

İthalatçı (sadece Türkiye için geçerlidir):

Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Sti.

Oruçreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/İstanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Faks: +90 212 438 56 51

Üretici:

Trotec GmbH

Grebbeener Straße 7

D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

Faks: +49 2452 962-200


E-posta: info@trotec.de

Teknik ek**Teknik bilgiler**

Parametre	Değer
Model	TTK 70 HEPA (Plus)
Maks. nem alma kapasitesi	20 l / 24 saat
30 °C / % 80 bağıl nemde nem alma kapasitesi	18 l / 24 saat*
Hava miktarı	140 m ³ /saat
Çalışma aralığı (sıcaklık)	5 °C ila 32 °C
Çalışma aralığı (bağıl nem)	% 30 ila % 80 bağıl nem
Emme tarafındaki basınç	1,2 Mpa
Çıkış tarafındaki basınç	2,5 Mpa
İzin verilen maks. basınç	2,5 Mpa
Şebeke bağlantısı	220-240 V / 50 Hz
Maks. güç tüketimi	420 W
Nominal akım	1,91 A
Sigorta 	T 3,15 A
Koruma türü	IPX0
Soğutma gazı	R290
Soğutma gazı miktarı	60 g
GWP faktörü	3
CO ₂ eşdeğeri	0,00018 t
Su deposu	6,5 l
Ses basınç seviyesi	48 dB(A)
Boyutlar (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik)	225 x 340 x 565 mm
Duvarlarla ve nesnelerle arasındaki minimum mesafe	A: üst 50 cm B: arka 50 cm C: yan 50 cm D: ön 50 cm
Ağırlık	13 kg

*30 °C / 80 % bağıl nemde nem alma kapasitesi HEPA filtreyle
15 l / 24 saat

Devre planı

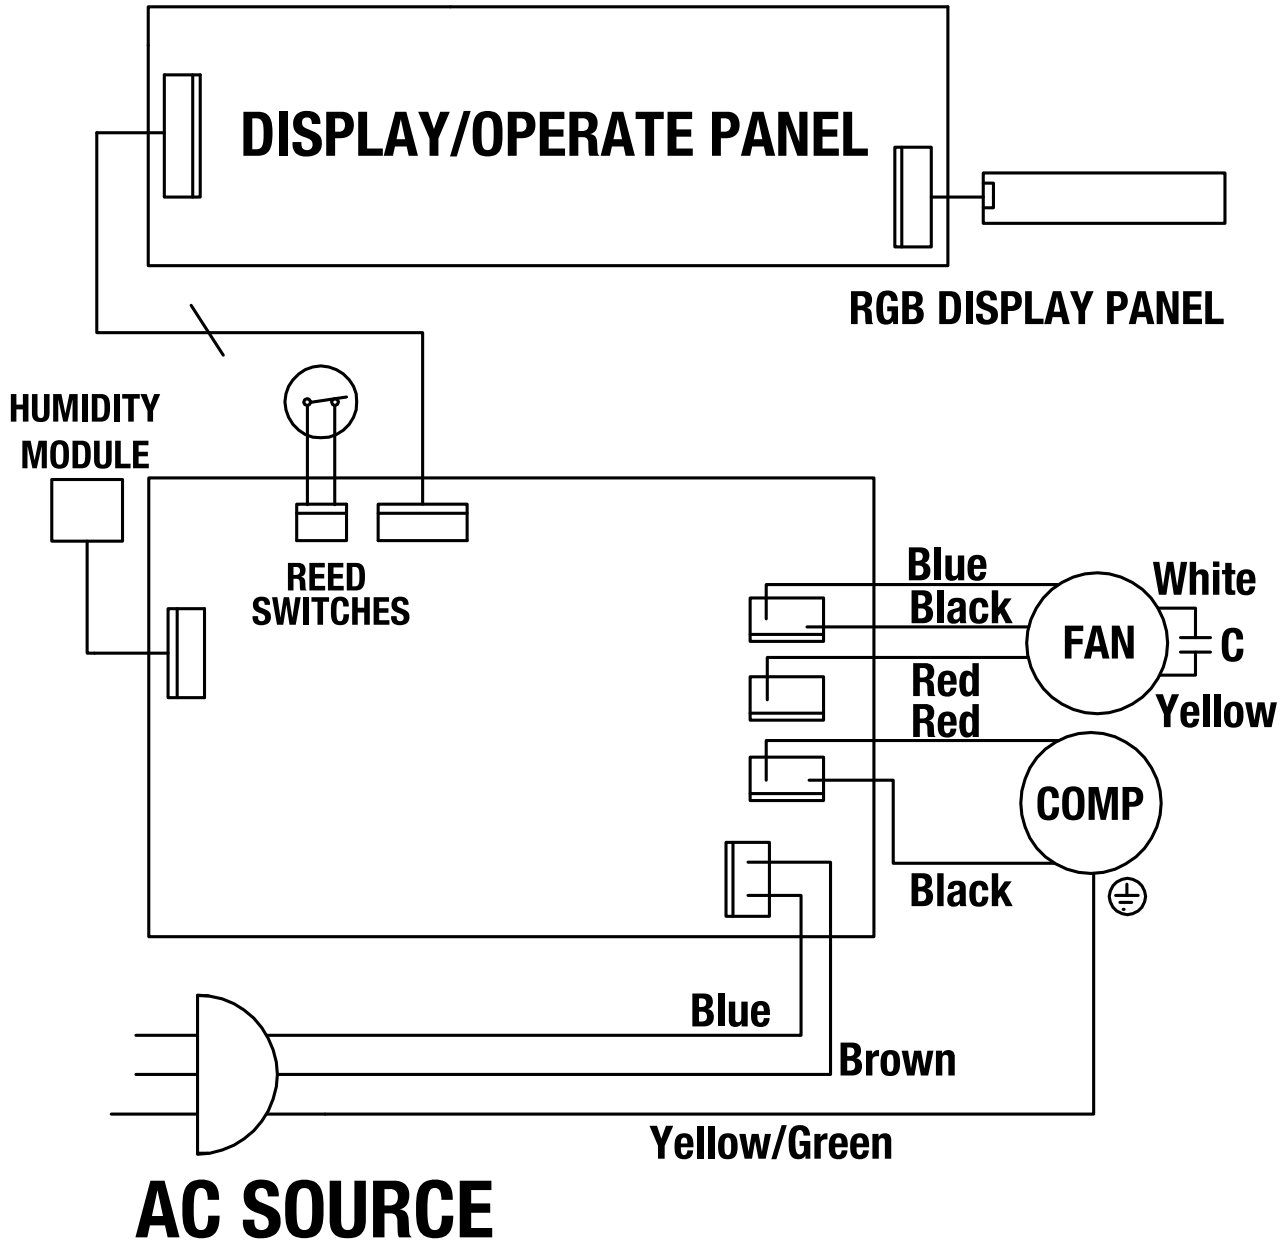


Yedek parçalara genel bakış



Bilgi

Yedek parçaların pozisyon numaraları, talimatlarda parçalar için kullanılan pozisyon numaralarından farklıdır.

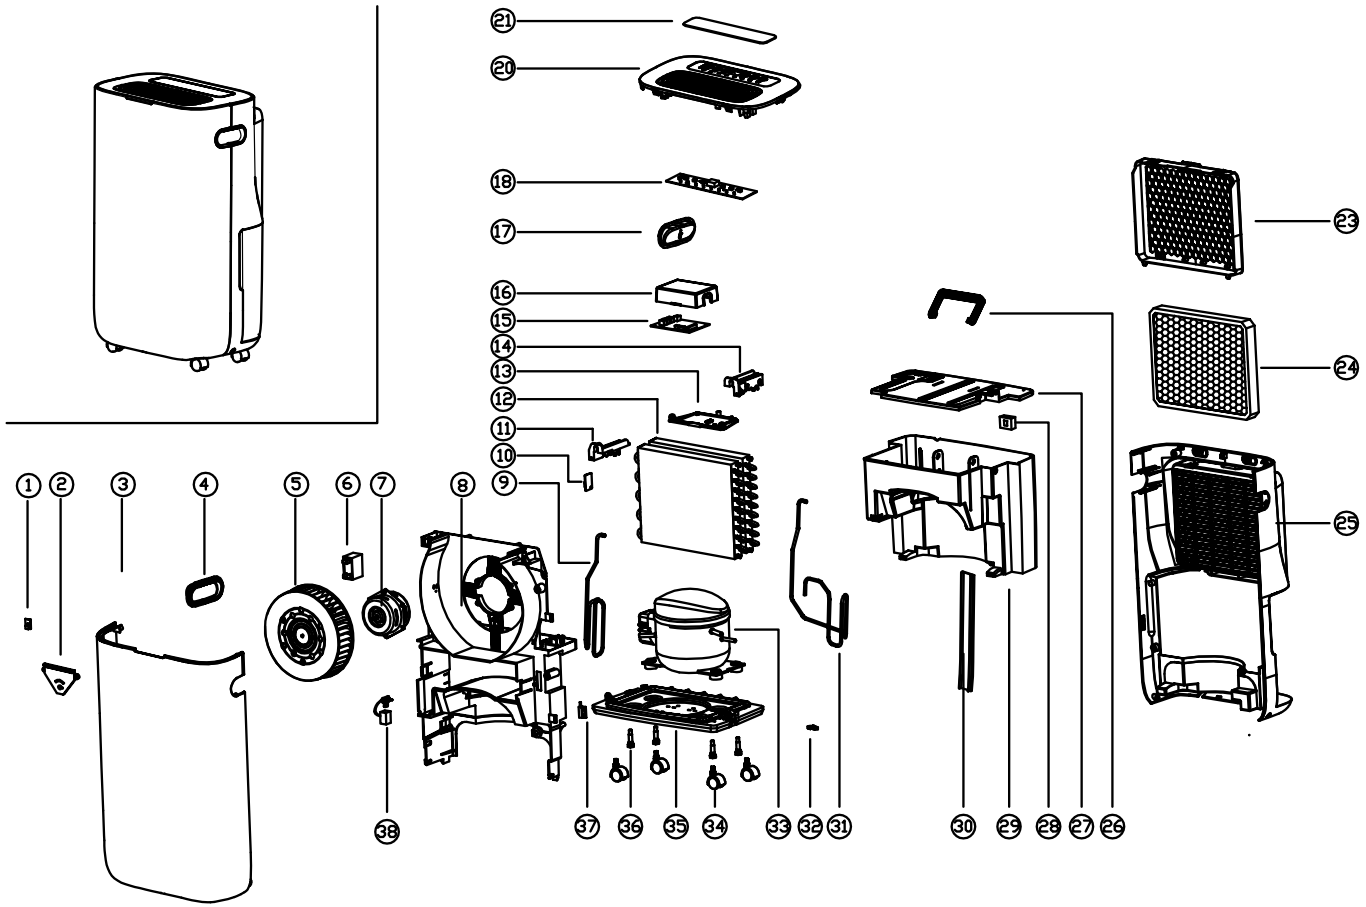

Yedek parça listesi

No.	Spare part	No.	Spare part	No.	Spare part
1	LED Lamp	12	Condenser & Evaporator	25	Back Cover (H)
2	Guided Light	13	Electrical Box	26	Handle
3	Front Cover	14	Fixed Mount (R)	27	Tank Cover
4	Handle (R)	15	Main PCB	28	Floating Switch
5	Wind Wheel	16	Electrical Cover	29	Water Tank
6	Capacitor	17	Handle (L)	30	Water Level Mark
7	Motor	18	Control PCB	31	Exhaust Pipe
8	Main Body	20	Top Cover	32	Block
9	Return Pipe	21	Panel Sticker	33	Compressor Assembly
10	Sensor	23	Inlet Frame incl. Air Filter	34	Universal Wheel
11	Fixed Mount (L)	24	HEPA-Filter (H)	35	Chassis

Kullanım sırasında insan veya çevre sağılığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar



Elektronik cihazlar evsel atık değildir ve Türkiye'de, elektrikli ve elektronik cihazlar hakkındaki Elektrikli ve Elektronik Teçhizat Atıkları Direktifi'ne (EETA) göre uzman bir tasfiye merkezine gönderilmelidir. Kullandıktan sonra lütfen bu cihazı geçerli yasal düzenlemelere uygun şekilde tasfiye ediniz.

Cihazın içindeki Propan soğutma gazını, gerekli sertifikalara sahip şirketlere, usulüne ve ulusal yasalara uygun şekilde tasfiye ettiriniz (Avrupa Atık Türleri Katalogu 160504).

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com