


# TVE 31 T / TVE 32 T

DA

BRUGSANVISNING  
TÅRNVENTILATOR

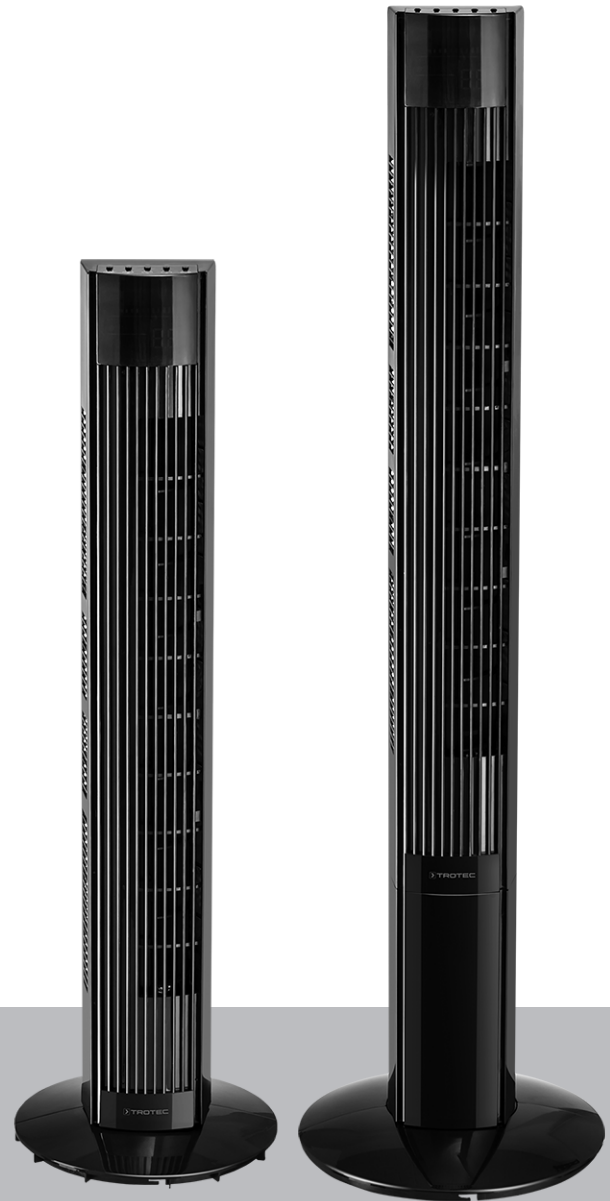

## Indholdsfortegnelse

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Henvisninger vedrørende brug af denne vejledning ..... | 2  |
| Sikkerhed .....                                        | 2  |
| Oplysninger om apparatet .....                         | 4  |
| Transport og opbevaring .....                          | 5  |
| Montering og installation .....                        | 5  |
| Betjening .....                                        | 7  |
| Fejl og driftsforstyrrelser .....                      | 9  |
| Vedligeholdelse .....                                  | 9  |
| Teknisk bilag .....                                    | 10 |
| Bortskaffelse .....                                    | 11 |

## Henvisninger vedrørende brug af denne vejledning

### Symboler



#### Advarsel mod elektrisk spænding

Dette symbol henviser til en fare for personers liv og sundhed på grund af elektrisk spænding.



#### Advarsel

Signalordet betegner en fare med middelsvær risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til døden eller alvorlige kvæstelser.



#### Forsigtig

Signalordet betegner en fare med lav risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til ringe eller moderate kvæstelser.

#### Bemærk

Signalordet henviser til vigtige oplysninger (f.eks. skader på materialer), men ikke til farer.



#### Info


Anvisninger med dette symbol hjælper dig til at udføre dine opgaver hurtigt og sikkert.



#### Følg brugervejledningen

Anvisninger med dette symbol henviser til, at vejledningen skal overholdes.

Den aktuelle version af denne vejledning og EU-overensstemmelseserklæringen kan hentes under følgende link:

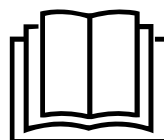

TVE 31 T



<https://hub.trotec.com/?id=43249>

TVE 32 T



<https://hub.trotec.com/?id=43250>

## Sikkerhed

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem før ibrugtagning/anvendelse af enheden, og opbevar altid vejledningen i umiddelbar nærhed af opstillingsstedet eller på enheden.



#### Advarsel

##### Læs alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger.

Manglende overholdelse af advarsler og anvisninger kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.

##### Gem alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger til fremtidig brug.

Dette værktøj kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen og farerne, som er forbundet hermed.

Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, der ikke er under opsyn.

- Apparatet må ikke bruges eller opstilles i eksplosionsfarlige rum eller områder.
- Anvend ikke enheden i en aggressiv atmosfære.
- Opstil apparatet solidt stående på en vandret og stabil flade.
- Lad enheden tørre efter en vådrengring. Brug ikke enheden i våd tilstand.
- Anvend eller betjen ikke enheden med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke apparatet for direkte vandstråler.

- Stik aldrig genstande eller lemmer ind i apparatet.
- Tildæk ikke apparatet under drift!
- Sæt dig ikke på enheden.
- Apparatet er ikke legetøj. Hold børn og dyr på afstand.
- Kontrollér altid varmekanonen, dens tilbehør og tilslutningsdele for mulige beskadigelser før brug. Defekte apparater eller dele må ikke anvendes.
- Sørg for, at alle el-ledninger, der befinder sig uden for enheden, er beskyttet mod beskadigelser (f.eks. fra dyr). Brug aldrig enheden, hvis der er skader på elledninger eller på stikkontakten!
- Nettilslutningen skal være i overensstemmelse med angivelserne i Teknisk bilag.
- Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er korrekt sikret.
- Vælg forlængerledninger under hensyntagen til de tekniske specifikationer. Rul forlængerledningen helt ud. Undgå elektrisk overbelastning.
- Ledningen til apparatet skal altid trækkes ud af strømstikket (tag fat omkring netstikket), inden påbegyndelse af vedligeholdelse, pleje og reparationer på apparatet.
- Sluk for apparatet, og tag netkablet ud af el-stikkontakten, når du ikke skal bruge apparatet.
- Anvend aldrig apparatet, hvis der konstateres skader på elstikket eller elledningerne.  
Hvis apparatets tilslutningsledning bliver beskadiget, skal den udskiftes hos producenten eller dennes serviceafdeling eller af en lignende kvalificeret person for at undgå skader.  
Defekte el-ledninger udgør en alvorlig fare for sundheden!
- Overhold ved opstilling af apparatet minimumsafstandene til vægge og genstande såvel som opbevarings- og driftsbetingelserne i henhold til det Tekniske bilag.
- Sørg for, at luftindgange og luftudgange er fri.
- Sørg for, at der aldrig ligger løse genstande og snavs på områderne tæt på hhv. lufttil- og luftafgangen.
- Apparatet må ikke tages i brug i umonteret tilstand, og det må ikke tilsluttes til strømforsyningen i umonteret tilstand.
- Forkert installation kan føre til brand, elektrisk stød og alvorlige kvæstelser.
- Apparatet har en sikkerhedstermostat med afbryder, der aktiveres ved overophedning af apparatet, (når driftstemperaturen bliver overskredet). I så fald slukkes apparatet automatisk.
- Anvend knapbatteritypen CR 2025.
- Sæt ikke genopladelige batterier i fjernbetjeningen.
- Oplad aldrig batterier, som ikke er genopladelige.
- Forskellige batterityper samt nye og brugte batterier må ikke anvendes sammen.
- Læg batterierne ind i batterirummet med korrekt polaritet.
- Fjern de afladede batterier. Batterier indeholder miljøfarlige stoffer. Bortskaf batterierne i henhold til den nationale lovgivning (se kapitlet Bortskaffelse).
- Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, hvis apparatet ikke anvendes i længere tid.
- Kortslut aldrig forsyningsklemmerne i batterirummet!
- Slug ikke batterierne! Hvis et batteri sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger/ætsninger inden for 2 timer! Ætsningerne kan medføre død!
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller er kommet ind i kroppen på anden vis, skal du straks opsøge læge!
- Hold nye og brugte batterier samt et åbent batterirum væk fra børn.
- Brug ikke længere apparatet via fjernbetjeningen, hvis batterirummet ikke lukker sikkert.

### Tilsigtet anvendelse

Brug kun apparatet som tårnventilator til ventilation af indendørs-arealer under overholdelse af de tekniske data.

En anden anvendelse end den tilsigtede anvendelse, betragtes som forkert anvendelse.

### Forkert anvendelse, der med rimelighed kan forudses

- Opstil ikke apparatet på våde eller oversvømmede underlag.
- Læg ikke genstande, som f.eks. tøj, på enheden.
- Anvend ikke apparatet udendørs.
- Foretag ikke selv nogen konstruktionsmæssige ændringer samt til- eller ombygninger på apparatet.

### Personalets kvalifikationer

Personer, der anvender dette apparat, skal:

- være sig de farer bevidst, der opstår ved arbejde med el-apparater i fugtige miljøer.
- have læst og forstået vejledningen, især kapitlet "Sikkerhed".

## Resterende risici



### Advarsel mod elektrisk spænding

Arbejde på elektriske komponenter må kun udføres af en autoriseret elektriker!



### Advarsel mod elektrisk spænding

Tag stikket ud af stikkontakten, inden arbejde på apparatet påbegyndes!  
Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder.  
Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.



### Advarsel

Der kan udgå farer fra denne varmekanon, hvis den anvendes fagligt ukorrekt eller utilsigtet af personer, der ikke er blevet instrueret i brugen! Overhold personalekvalifikationerne!



### Advarsel

Instrumentet er ikke legetøj og skal opbevares utilgængeligt for børn!



### Advarsel

Fare for kvælning!  
Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan blive et farligt legetøj for børn.

### Bemærk

Brug ikke kraftige rengøringsmidler, skure- eller opløsningsmidler til rengøring af instrumentet!

## Forholdsregler i nødstilfælde

1. Sluk for apparatet.
2. Afbryd apparatet fra lysnettet ved at trække strømstikket ud af stikkontakten. Hold i stikket og ikke i ledningen.
3. Tilslut ikke en defekt enhed til el-nettet igen.

## Oplysninger om apparatet


### Beskrivelse af apparatet

Tårnventilatoren er egnet til indendørs af luften indendørs.

Apparatet har følgende specifikationer:

- 3 hastighedstrin
- Indstillelig timer-funktion op til 12 timer
- Oscillerende bevægelse på 60°, der kan kobles til

### Billede af apparatet

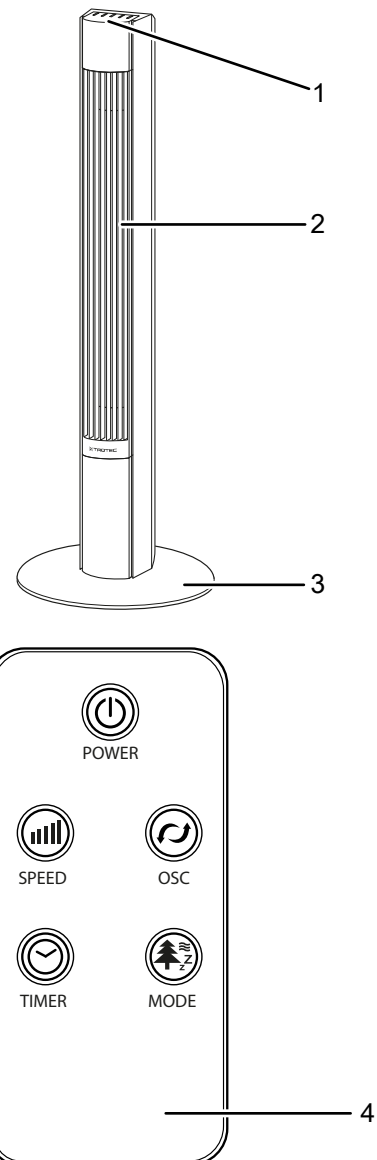

| Nr. | Betegnelse      |
|-----|-----------------|
| 1   | Betjeningspanel |
| 2   | Ventilatorhus   |
| 3   | Fod             |
| 4   | Fjernbetjening  |

## Transport og opbevaring

### Bemærk

Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet på ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget. Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af værktøjet.

### Transport

Apparatet er forsynet med håndtag, så det er lettere at transportere.

Vær opmærksom på følgende henvisninger, **før** apparatet transporteres:

- Sluk for apparatet.
- Afbryd apparatet fra lysnettet ved at trække strømstikket ud af stikkontakten. Hold i stikket og ikke i ledningen.
- Træk ikke i el-ledningen.

Vær opmærksom på følgende anvisninger **efter** hver transport:

- Stil apparatet oprejst efter transporten.

### Opbevaring

Vær opmærksom på følgende henvisninger **før** enhver opbevaring:

- Sluk for apparatet.
- Afbryd apparatet fra lysnettet ved at trække strømstikket ud af stikkontakten. Hold i stikket og ikke i ledningen.

Når du ikke anvender apparatet, skal du overholde følgende betingelser:

- Opbevar apparatet tørt og beskyttet mod frost og stærk varme.
- Beskyt evt. apparatet mod indtrængende støv med en afdækning.
- Stil ikke andre apparater eller genstande på enheden, da den vil kunne tage skade.
- Fjern batterierne fra fjernbetjeningen.

## Montering og installation

### Leveringsomfang

- 1 x apparat
- 1 x fjernbetjening (uden batteri)
- 1 x betjeningsvejledning


### Udpakning af apparatet

1. Åbn kassen og tag apparatet ud.
2. Fjern emballagen fuldstændigt fra apparatet.
3. Rul netkablet helt ud. Kontrollér, at netkablet ikke er beskadiget; sørg for ikke beskadige det, når det rulles op.

### Montering


#### Montering af fod

1. Forbind ståfodens to dele (3) med hinanden, så forbindelsesstykkerne griber ind i hinanden.

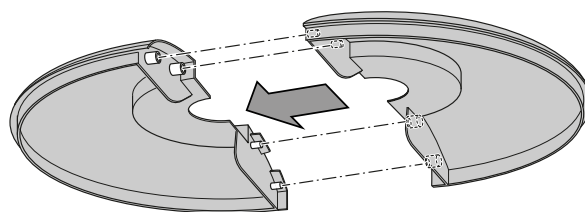


#### Samling af ventilatorhus og ståfod

1. Fjern kunststofmøtrikken (5) under ventilatorhuset.
2. Forbind den samlede fod med ventilatorhuset.
3. Spænd kunststofmøtrikken (5) på undersiden af ventilatorhuset fast.

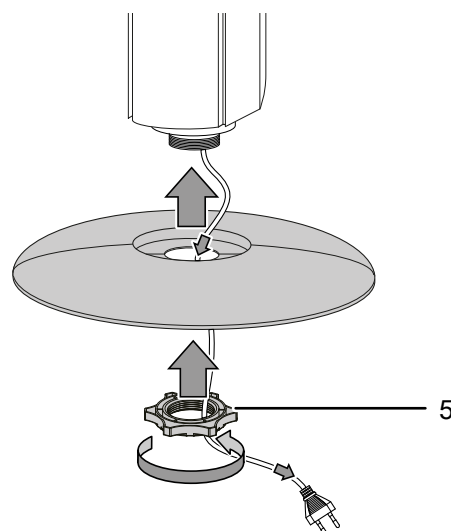


4. Før strømkablet gennem hullerne under ståfoden som vist på det følgende billede for at sikre, at ventilatoren står godt fast.

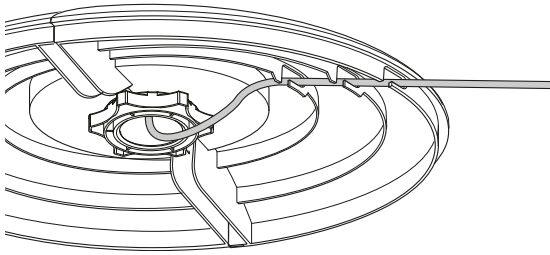

### Ibrugtagning

Overhold minimumafstandene til vægge og genstande ved opstilling af enheden, som beskrevet i kapitlet Teknisk bilag.

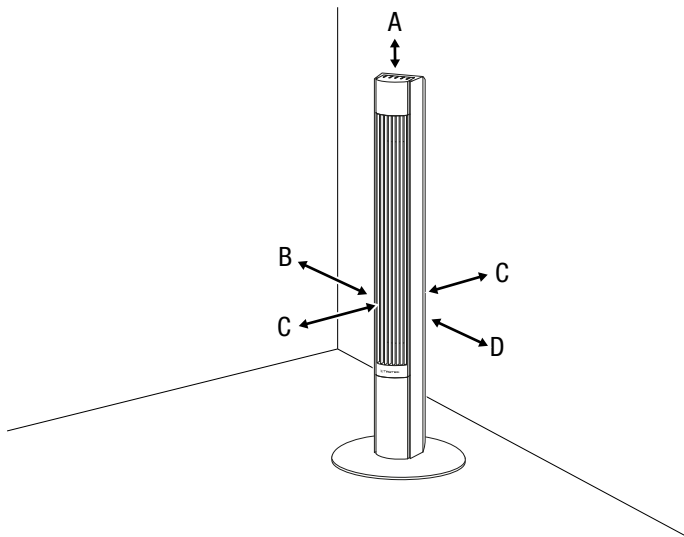

- Kontroller netkablets tilstand, før du tager apparatet i brug igen. Kontakt kundeservice, hvis du ikke er sikker på, at det er i orden.
- Opstil apparatet solidt stående på en vandret og stabil flade.
- Undgå snublefælder ved udlægning af netkablet eller andre elkabler, især ved opstilling af apparatet midt i rummet. Anvend kabelbroer.
- Sørg for, at forlængerledninger er rullet helt ud.
- Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke blokerer luftens strømning.

### Sådan lægges batterierne i fjernbetjeningen




#### Advarsel mod elektrisk spænding

Berør ikke batterirummet med våde eller fugtige hænder.

#### Bemærk

Anvend ikke apparatet med genopladelige batterier! Overhold de tekniske specifikationer, når apparatet tages i brug.

1. Tryk på låsemekanismen på siden af batterirummet (6), og træk batterirummet ud af fjernbetjeningen.
2. Læg et batteri af typen CR 2025 (3 V) ind i batterirummet, og skub batterirummet ind i fjernbetjeningen igen.

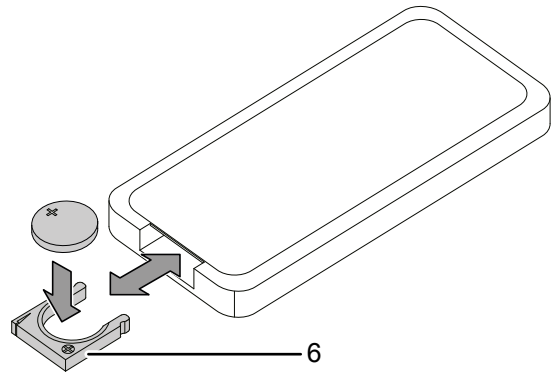


### Tilslutning af netkabel

- Sæt strømstikket i en korrekt sikret stikkontakt.


## Betjening

### Betjeningselementer

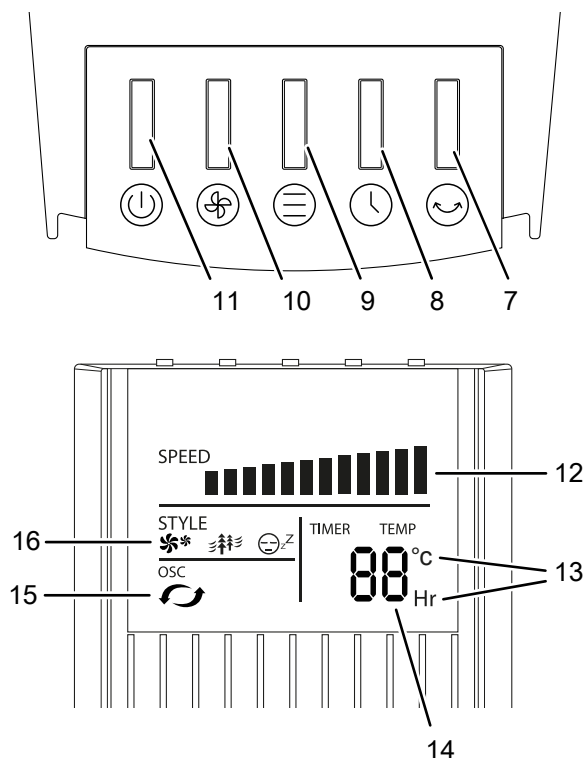

### Fjernbetjening

Alle indstillinger af apparatet kan udføres med den ved levering medfølgende fjernbetjening.

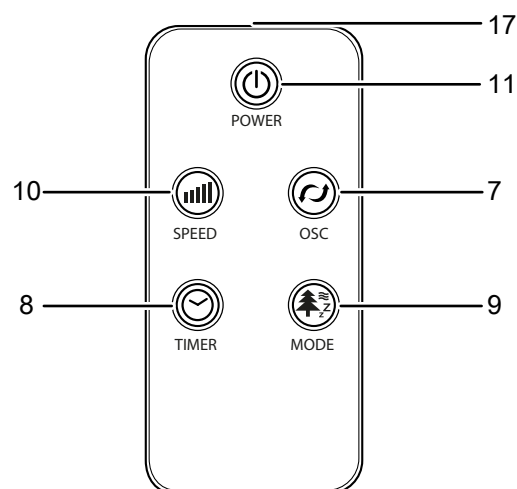

| Nr. | Betegnelse                         | Betydning                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | Knap <i>OSC</i>                    | Aktivering/deaktivering af oscillationsfunktionen                                                                                                 |
| 8   | Knappen <i>TIMER</i>               | Timer-funktion til automatisk slukketid<br>Indstilling af timeantal med aktiveret timer                                                           |
| 9   | Knappen <i>MODE</i>                | Vælg driftstype:<br><i>Normal drift</i><br><i>Naturlig luftstrøm</i><br><i>Natmodus</i>                                                           |
| 10  | Knappen <i>ventilatorhastighed</i> | Indstilling af ventilationstrin (1-3)<br>Trin 1: lav ventilatorhastighed<br>Trin 2: middel ventilatorhastighed<br>Trin 3: høj ventilatorhastighed |
| 11  | Knappen <i>ON/OFF</i>              | Sådan tændes og slukkes værktøjet                                                                                                                 |
| 12  | Visning af ventilationstrin        | Viser det indstillede ventilationstrin                                                                                                            |
| 13  | Visning af enhed                   | Visning af enhed timer / grader Celsius                                                                                                           |
| 14  | Segmentvisning temperatur/timer    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visning af rumtemperatur</li> <li>• Visning af timeantal med aktiveret timer i trin á 1 time</li> </ul>  |
| 15  | Visning af oscillation             | Viser den aktiverede oscillationsfunktion                                                                                                         |
| 16  | LED'er driftstype                  | Viser den valgte funktionstilstand:<br>* = <i>Normal drift</i><br># = <i>Naturlig luftstrøm</i><br>° = <i>Natmodus</i>                            |
| 17  | Sender/modtager-fjernbetjening     | Sender infrarødt til apparatet                                                                                                                    |

## Sådan tændes apparatet

Når apparatet er stillet op som beskrevet i kapitlet om montering og ibrugtagning, er det driftsklart og kan tændes.

1. Tryk på knappen **ON/OFF** (11).  
⇒ Et lydsignal udsendes, og apparatet starter i funktionstilstanden *Normal drift* på ventilationstrin 1.

## Indstilling af driftstyper

Apparatet har følgende driftstyper:

- *Normal drift*
- *Naturlig luftstrøm*
- *Natmodus*

### Normal drift

I funktionstilstanden *Normal drift* kører ventilatoren konstant på det ønskede ventilationstrin. I denne funktionstilstand kan ventilationstrinnet indstilles fra trin 1 til 3 og vises i visningen Ventilationstrin (12).

Gå frem på følgende måde for at indstille ventilationstrinnet i *Normal drift*:

1. Tryk på knappen **MODE** (9), indtil LED'en **\*\*** = *Normal drift* i LED'ens driftstilstand (16) lyser.  
⇒ Apparatet kører i funktionstilstanden *Normal drift*.
2. Tryk på knappen **Ventilationstrin** (10) for at skifte mellem ventilationstrinene.  
⇒ Det valgte ventilationstrin vises i visningen Ventilationstrin (12).  
⇒ Apparatet kører konstant i det indstillede ventilationstrin.

### Naturlig luftstrøm

I funktionstilstanden *Naturlig luftstrøm* udsender apparatet automatisk en luftstrøm med en hastighed, som stiger og falder, helt som en behagelig, naturlig luftstrøm. Ventilationstrinnene kan i denne funktionstilstand skiftes manuelt mellem trin 1 og trin 3.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at skifte til funktionstilstanden *Naturlig luftstrøm*:

1. Tryk på knappen **MODE** (9), indtil LED-indikatoren **\*\*** = *Naturlig luftstrøm* i LED'ens driftstilstand (16) lyser.  
⇒ Apparatet kører i funktionstilstanden *Naturlig luftstrøm*.
2. Tryk på knappen **Ventilationstrin** (10) for at skifte mellem ventilationstrinene.  
⇒ Det valgte ventilationstrin vises i visningen Ventilationstrin (12).

## Natmodus

I funktionstilstanden *Natmodus* reduceres ventilationstrinnet trinvis automatisk af apparatet afhængigt af det valgte ventilationstrin. Ventilationstrinnene kan i denne funktionstilstand skiftes manuelt mellem trin 1 og trin 3.

1. Tryk på knappen **MODE** (9), indtil LED-indikatoren **⊖** = *Natmodus* i LED'ens driftstilstand (16) lyser.  
⇒ Apparatet kører i funktionstilstanden *Natmodus*.
2. Tryk på knappen **Ventilationstrin** (10) for at skifte mellem ventilationstrinene.  
⇒ Det valgte ventilationstrin vises i visningen Ventilationstrin (12).  
⇒ Efter et par sekunder dæmpes lyset i displayet automatisk.

## Indstilling af timer

### Bemærk

Hvis timeren aktiveres, viser apparatet ikke længere den aktuelle rumtemperatur under driften.

Timerfunktionen slukker for apparatet efter den valgte tid.

Timetallet, som kan indstilles på timeren, kan ligge mellem 1 og 12 timer. Timeren kan indstilles i trin á 1 time (1 til 12 timer).

Funktionen kan indstilles i alle driftstilstande. Den kan aktiveres under driften.

✓ Apparatet er tændt.

1. Tryk på knappen **TIMER** (8) for at aktivere timeren.  
⇒ Værdien 1 h vises i segmentvisningen Temperatur/Timer (14).
2. Tryk på knappen **TIMER** (8) for at vælge det ønskede antal timer indtil automatisk slukning.  
⇒ På segmentdisplayet Temperatur/Timer (14) vises antallet af timer indtil automatisk slukning.  
⇒ Apparatet slukkes efter det på forhånd indstillede tidsrum.
3. For at slette indstillingen skal du trykke på knappen **TIMER** (8) flere gange, indtil der ikke længere vises nogen værdi i segmentvisningen Temperatur/Timer (14).

## Memory-funktion

Hvis apparatet startes igen efter standbytilstand eller et strømudfald, så er de valgte indstillinger de samme, som den sidst gemte funktionstilstand.

Evt. forprogrammerede timerindstillinger gemmes ikke i apparatet.

## Indstilling af oscillation

Med oscillationsfunktionen opnår du en ensartet ventilation.

✓ Apparatet er nu tændt og i funktion.

1. Tryk på knappen *OSC* (7) for at aktivere oscillationsfunktionen.
  - ⇒ Oscillationen er tændt.
  - ⇒ Ventilatorhuset drejer op til 60° om sin egen akse.
2. Tryk på knappen *OSC* (7) for at deaktivere oscillationsfunktionen.
  - ⇒ Oscillationen er slukket.
  - ⇒ Enheden afbryder oscillationen på det ønskede sted, og fortsætter derefter i den indstillede funktionstilstand.

## Efter afsluttet anvendelse



### Advarsel mod elektrisk spænding

Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder.

- Sluk apparatet ved at trykke på knappen *ON/OFF* (11).
- Afbryd apparatet fra lysnettet ved at trække strømstikket ud af stikkontakten. Hold i stikket og ikke i ledningen.
- Rengør apparatet efter behov, som beskrevet i kapitlet "Vedligeholdelse".
- Opbevar apparatet som beskrevet i kapitlet Transport og opbevaring.

## Fejl og driftsforstyrrelser

Enheden er kontrolleret flere gange i løbet af produktionen for fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstår funktionsfejl, skal du kontrollere enheden ud fra følgende liste.

### Apparatet kan ikke tændes:

- Kontrollér nettilslutningen
- Kontrollér netkablet og netstikket for beskadigelser.
- Kontroller netsikringen i bygningen.
- Kontrollér, om overophedningsbeskyttelsen er blevet aktiveret, se kapitlet Sikkerhed.

### Blæseren starter ikke:

- Kontrollér, om apparatet er tændt.
- Kontroller strømforsyningen, og undersøg om der evt. er en defekt ved stikket eller ledningen.

### Apparatet støjer eller vibrerer:

- Kontroller, om apparatet står opret og er opstillet stabilt.
- Kontroller, om apparatet er korrekt monteret.

### Apparatet fungerer ikke fejlfrit efter udført kontrol:

Kontakt kundeservice. Send eventuelt værktøjet til reparation hos en autoriseret elektriker eller hos producenten.

## Vedligeholdelse

### Aktiviteter før start på vedligeholdelse




### Advarsel mod elektrisk spænding

Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder.

- Sluk apparatet ved at trykke på knappen *ON/OFF* (11).
- Afbryd apparatet fra lysnettet ved at trække strømstikket ud af stikkontakten. Hold i stikket og ikke i ledningen.

## Rengøring af huset

Rengør kabinettet med en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt ind i huset. Sørg for, at fugt ikke kan komme i kontakt med elektriske komponenter. Brug ikke aggressive rengøringsmidler som f.eks. rengøringspray, opløsningsmidler, alkoholholdige rengøringsmidler eller skuremidler til at fugte kluden.

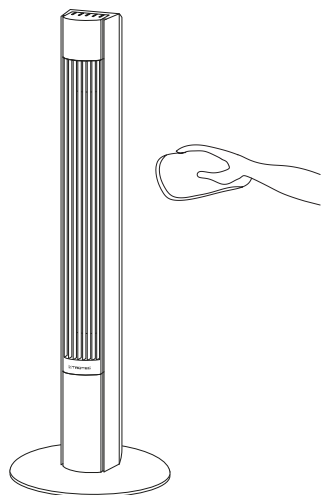

Påkrævede angivelser for komfortventilatorer i henhold til forordning (EU) nr. 206/2012:

### TVE 31 T / TVE 32 T

| Parameter                                        | Symbol                                                                                              | Værdi | Enhed                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| Maksimal volumenstrøm                            | F                                                                                                   | 9,77  | m <sup>3</sup> /min     |
| Effektforbrug for ventilator                     | P                                                                                                   | 45,1  | W                       |
| Serviceforhold                                   | SV                                                                                                  | 0,22  | (m <sup>3</sup> /min)/W |
| Effektforbrug i standbytilstand                  | P <sub>SB</sub>                                                                                     | 0,27  | W                       |
| Lydeffektniveau for ventilator                   | L <sub>WA</sub>                                                                                     | 54,35 | dB(A)                   |
| Maksimal lufthastighed                           | c                                                                                                   | 4,35  | m/s                     |
| Målestandard for bestemmelse af serviceforholdet | EN ISO 5801:2017                                                                                    |       |                         |
| Kontaktadresse for yderligere informationer      | Trotec GmbH · Grebbener Straße 7 · 52525 Heinsberg · Tyskland<br>online@trotec.com · www.trotec.com |       |                         |

## Teknisk bilag

### Tekniske data

| Parameter                              | Værdi                  |                     |
|----------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Model                                  | TVE 31 T               | TVE 32 T            |
| Ventilationstrin                       | 3                      | 3                   |
| Lufthastighed                          | 2,9 m/s                | 2,9 m/s             |
| Tilslutningsspænding                   | 220 – 240 V / 50 Hz    | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Effektforbrug                          | 45 W                   | 45 W                |
| Længde el-ledning                      | 1,60 m                 | 1,60 m              |
| Oscillation                            | 60°                    | 60°                 |
| Lydtryksniveau (1 m afstand, trin 3)   | 58,5 dB(A)             | 58,5 dB(A)          |
| Vægt                                   | 2,5 kg                 | 3 kg                |
| Mål (længde x bredde x højde)          | 250 x 250 x 920 mm     | 300 x 300 x 1119 mm |
| Minimumsafstand til vægge og genstande |                        |                     |
| øverst (A):                            | 30 cm                  | 30 cm               |
| bagi (B):                              | 30 cm                  | 30 cm               |
| i siderne (C):                         | 30 cm                  | 30 cm               |
| foran (D):                             | 30 cm                  | 30 cm               |
| Batteri til fjernbetjening             | CR2025 knapbatteri 3 V |                     |

## Bortskaffelse

Bortskaf altid emballagen miljørigtigt og i henhold til gældende nationale regler om bortskaffelse.



Symbolet med en affaldsbeholder med en streg over betyder, at dette apparat og evt. tilhørende komponenter (f.eks. fjernbetjening) ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet efter endt levetid, i henhold til med direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (2012/19/EU) og national lovgivning.

Der er indsamlingssteder, hvor elektro- og elektronikapparater indsamles gratis i nærheden af din bopæl. Du finder adressen hos din kommune. I mange EU-lande kan du også få oplysninger om andre muligheder for tilbagelevering på hjemmesiden <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Henvend dig ellers til en officiel genbrugsvirksomhed, som er godkendt i dit land.

Den sorterede indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr giver mulighed for genbrug, materialeudnyttelse hhv. andre former for værdiudvinding af gamle apparater. Samtidig skal affaldssorteringen bidrage til at undgå negative følger for mennesker og miljø, som bortskaffelsen af apparaterne og de muligvis farlige stoffer disse indeholder, kan medføre.



Symbolet med en affaldsbeholder med en streg over betyder, at almindelige eller genopladelige batterier ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet efter endt levetid. Hvis der er engangsbatterier eller genopladelige batterier i apparatet, som indeholder kviksølv, cadmium eller bly, vises det pågældende kemiske tegn (Hg, Cd eller Pb) under symbolet med skraldespanden med en streg over. Lad ikke batterier eller elektroniske og elektriske apparater, der indeholder batterier, ligge og flyde i naturen, da det kan medføre miljøforurening. Engangsbatterier og genopladelige batterier skal i EU afleveres på et dertil beregnet indsamlingssted i henhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2023/1542 af 12. juli 2023 om batterier og udtjente batterier. Tag engangsbatterier/genopladelige batterier ud, og bortskaf dem særskilt i henhold til gældende lovmæssige bestemmelser.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7  
52525 Heinsberg  
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

[online@trotec.com](mailto:online@trotec.com)

[www.trotec.com](http://www.trotec.com)